


Montážní návod pro SPC prkna bez podkladu zintegrowanego

Důležité informace před rozhodnutím o výběru Systému montáže panelů SPC

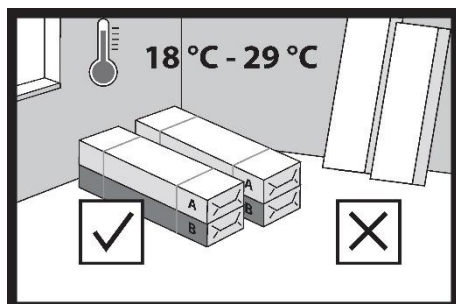


1.

Než bude podlaha dodána na místo montáže, musí být v budově namontovány dveře a okna a musí být dokončeny všechny „mokrý“ práce, např. omítání, stavba přiček, malování atd. Pokud se pod místem montáže podlahy v budově nacházejí sklepy, musí být suché a dobře větrané. Panely SPC lze instalovat ve všech obytných místnostech, jako jsou pokoje, ložnice, kuchyně nebo koupelny, a ve většině veřejných prostor.


Podlahy SPC by měly být používány v souladu s určením vyplývajícím z třídy užitkových prostor podle normy ISO 10874. Informace o určení dané podlahy SPC pro třídu užitkových prostor se nachází na balení produktu, v technickém listu produktu a v popisu produktu dostupném na stránkách barlinek.com

Balení obsahujícími podlahové panely SPC je třeba zacházet opatrně během přepravy a vykládky, aby nedošlo k žádnému mechanickému poškození. Podlahové panely SPC v originálním balení by měly být skladovány na suchém místě, v horizontální poloze, na paletách nebo dřevěných trámčích. Mezi baleními s panely SPC a podkladem musí být zajištěn volný prostor o šířce nejméně 75 mm (). Podlahu je třeba skladovat v originálním balení v místnosti, kde bude položena, po dobu nejméně 24 hodin, aby se aklimatizovala. Teplota vzduchu by měla být mezi +18 °C a +29 °C.

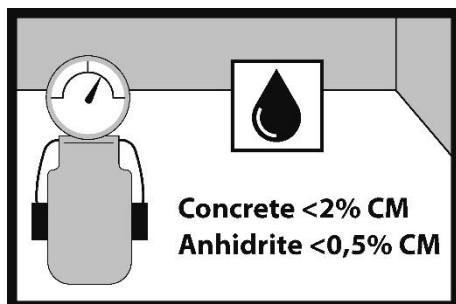


2.

Vlhkost dřevěného podkladu (nebo dřevěných desek) by neměla překročit 12 %. Vlhkost betonového podkladu by neměla překročit 2 % a anhydritového podkladu 0,5 %. Výsledky měření by měly být zdokumentovány.

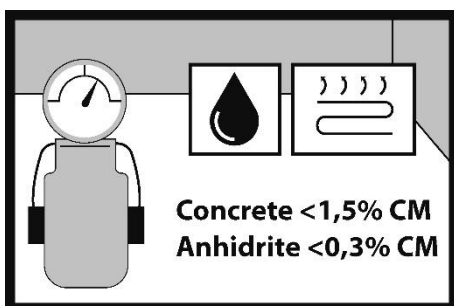



3.

V případě instalace panelů SPC na podlahové vytápění by vlhkost betonového podkladu neměla překročit 1,5 % a anhydritového podkladu 0,3 %. Výsledky měření by měly být zdokumentovány.

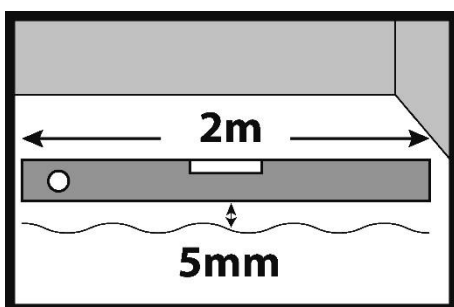


4.

Maximální přijatelné nerovnosti mohou činit až 5 mm, měreno na délce 2 m. Lokální/místní nerovnosti nesmí být větší než 2 mm na délce 20 cm.

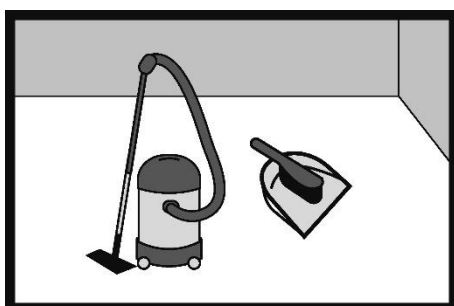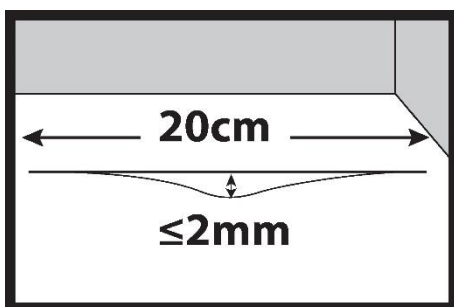

5.

Před zahájením montáže panelů SPC je třeba podklad zamést nebo vysát. Podklad by měl být zbaven prachu, nečistot, barev, laků, vosku, maziv, olejů, tvrdidel, tmelů, rozpouštědel, písku, zbytků lepidla, tuků a jiných cizích látek.

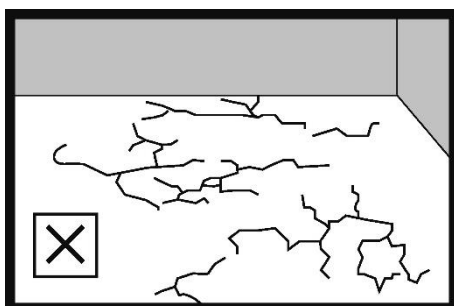


6.

Podklad by měl být suchý, stabilní, bez škrábanců, prasklin a čistý, bez viditelných nečistot. Praskliny a výmoly v cementovém nebo anhydritovém podkladu by měly být zatmelené. V případě plovoucího pokládání na keramické dlaždice musí být spáry širky větší než 5 mm a hloubky 2 mm zatmelené. V případě lepené instalace je třeba vyplnit tmelem všechny spáry mezi dlaždicemi a seznámit se s pokyny výrobce lepicího Systému.

Informace o lepidlovém Systému doporučeném pro pokládku podlah SPC najdete na barlinek.com


Překližka, OSB deska, dřevotřísková deska musí být konstrukčně pevné a instalované v souladu s doporučeními výrobce desky. Doporučujeme montáž dřevěných desek ve dvou vrstvách, spojovaných šrouby do dřeva. Okraje jedné vrstvy desky by měly být montovány střídavě vůči druhé vrstvě. Podklad z dřevěných desek musí zajistit dostatečnou tuhost a oporu pro správnou montáž podlahy SPC. Spoje desek by měly být hladké a neměly by se prohýbat ani pružit pod zatížením.

Všechny hlavy šroubů by měly být mírně zapuštěny pod rovinu desky.

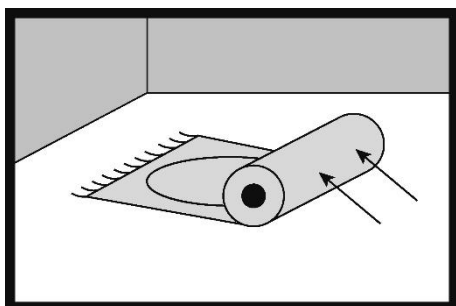

7.

Podlahové panely SPC nelze pokládat na stávající měkké kobercové krytiny, měkké PVC krytiny, koberce a jiné podobné materiály.

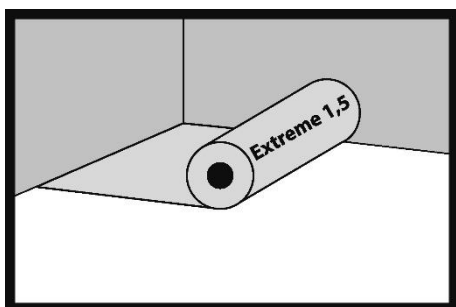


8.

Při montáži panelů SPC v plovoucím Systému je třeba použít podklad s parametry uvedenými níže:

CC – dlouhodobé statické zatížení ≥ 90 kPa

CS – krátkodobé zatížení ≥ 400 kPa


DL – dynamické zatížení $\geq 4\,000\,000$ cyklů

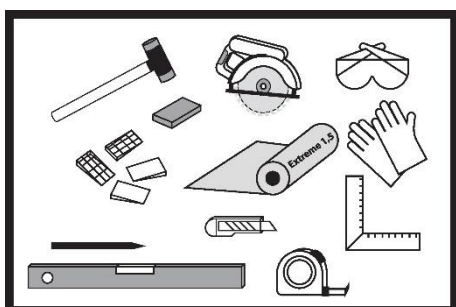


9.

Doporučené nástroje a materiály pro montáž podlahy:

- Ochranné brýle
- Vysavač nebo smeták
- Chrániče kol
- Ochranné rukavice
- Neklepatý kladivo
- Dilatační klíny
- Měřicí pásmo
- Dřevěný klín na zatlučení
- Tužka
- Elektrická pila
- Vodováha
- Řezací nůž
- Páska na lepení podkladu
- Podklad pod panely (volitelně lepidlo)

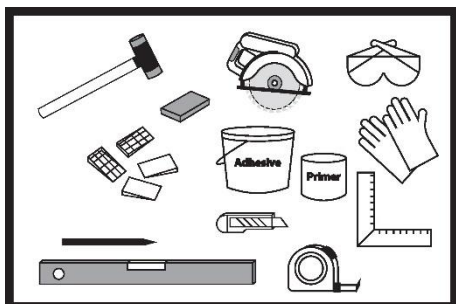


V lepicím montážním Systému nepoužíváme podklad pod podlahu. Používáme lepidlo a základní nátěr. K lepení podlahy použijte doporučený Systém lepicího systému. Více informací na stránkách barlinek.com

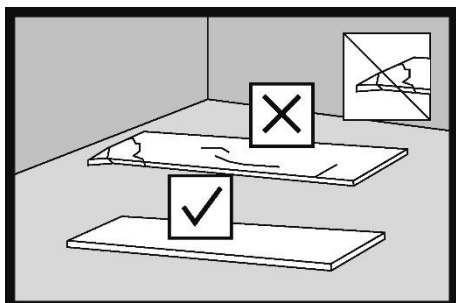

10.



Před montáží by investor nebo montér měl zkontrolovat panely SPC a ověřit, zda odpovídají objednávce. Panely je třeba zkontrolovat z hlediska kvality, povrchové úpravy, lesku, barvy, mechanického poškození (informace o typu produktu jsou uvedeny na štítku, v návodu nebo v produktovém listu). V případě pochybností by investor nebo montážní technik neměl používat žádné panely SPC, které považuje za nevhodné k montáži, a měl by neprodleně kontaktovat prodejce. Montáž poškozeného panelu SPC, který neodpovídá objednávce, má viditelné vady nebo nepřijatelné optické vlastnosti, má za následek ztrátu ZÁRUKY.

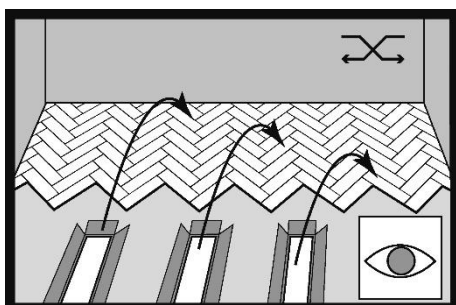

11.



Během instalace je třeba montovat panely z několika balení a správně je barevně sladit, aby byl dosaženo vyváženého optického efektu podlahy.

Při objednávce podlahy objednejte o cca 5 % více panelů, než je naměřený povrch podlahy. Tam, kde je v místnosti mnoho rohů, překážek, se panely SPC montují po úhlopříčce místnosti nebo při spojení s keramickými dlaždicemi může být nutné přibližně 10% přebytek.

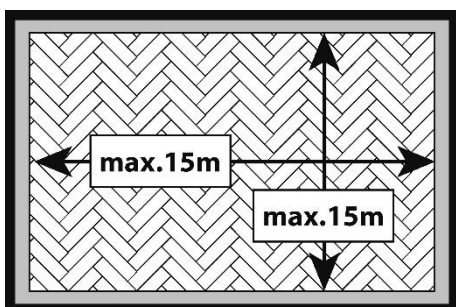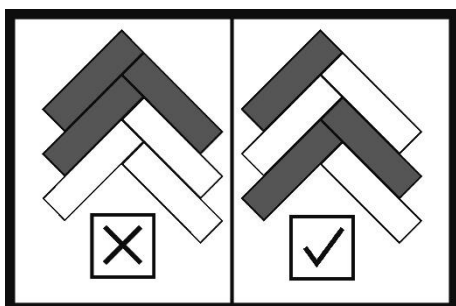

12.

Maximální rozměry půdorysu domu/bytu, při kterých podlaha SPC položená plovoucím způsobem nevyžaduje dilatační spáry v dveřních průchodech, jsou 15 m × 15 m. U rozměrů do 15 m × 15 m nevytváříme dilatační spáry ve dveřích ani v přechodech do sousedních místností. Dilatační spáry provádíme kolem stěn a stavebních prvků, jako jsou schody, sloupy.

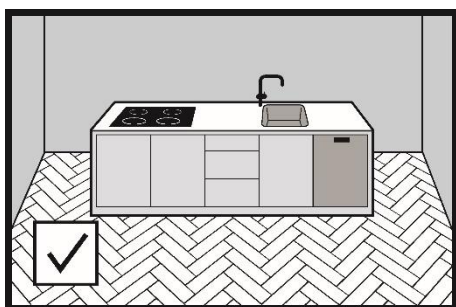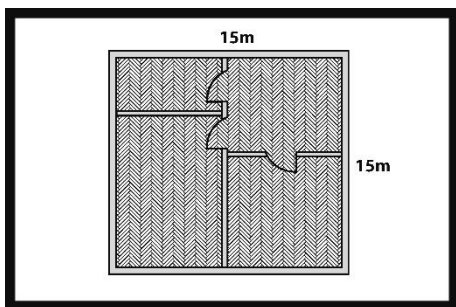


13.

Na podlaze položené v plovoucím nebo lepeném Systému lze umístit těžké předměty, jako je kuchyňský ostrůvek, nábytek, bez nutnosti provádění dilatačních spár kolem vestavěných prvků.

Je však nutné provést obvodovou dilataci kolem pevných prvků vedených z podlahy k ostrůvku, např. vodovodní a kanalizační instalace.


Vždy provádíme dilatace u stěn bez ohledu na zvolený Systém montáže.

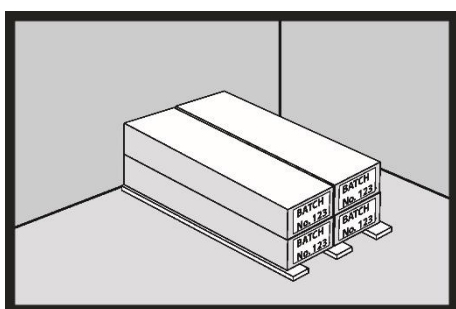

14.


Kupující by si měl být vědom toho, že mezi různými výrobními šaržemi podlah SPC mohou existovat malé rozdíly v odstínech. Proto by se v jedné místnosti měly pokládat podlahy pocházející z jedné výrobní šarže. Kontrola shody výrobní šarže by měla být provedena před zahájením pokládky. Číslo výrobní šarže je uvedeno na balení panelů (tzv. „Batch no“). Pro snazší identifikaci výrobní šarže pokládaných podlah v poprodejních procesech se doporučuje po pokládce pořídít a uchovat fotografii balení pokládaných panelů SPC s viditelným číslem výrobní šarže.

Montáž panelů SPC v plovoucím Systému

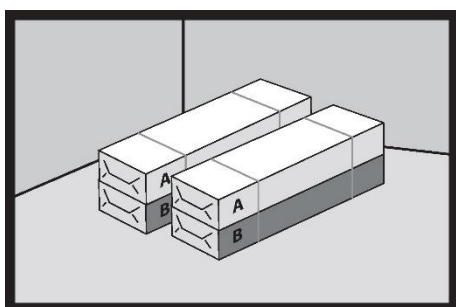

15.

Každé dvojbalení pro montáž klasického rybnového vzoru obsahuje dva balíky panelů: pravé panely s označením m na balíku písmenem „A“ a levé panely s označením na balíku písmenem „B“.

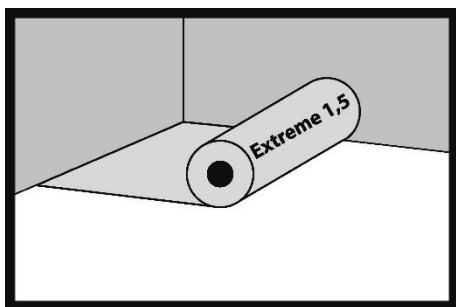

16.

Rozložíme podklad pod panely. Sousední pásy podkladu musí být namontovány tangentsně k sobě. Při plovoucí montáži je třeba použít podklad s parametry uvedenými níže:

CC – dlouhodobé statické zatížení ≥ 90 kPa


CS – krátkodobé zatížení ≥ 400 kPa

DL – dynamické zatížení $\geq 4\,000\,000$ cyklů

Je důležité, aby podklad byl schopen odolat různým typům zatížení po celou dobu životnosti. Použití podkladu


s nižšími parametry má za následek vadnou montáž podlahy a ztrátu ZÁRUKY.

Společnost Barlinek nabízí speciální podklad Extreme 1.5, který splňuje uvedené technické požadavky.

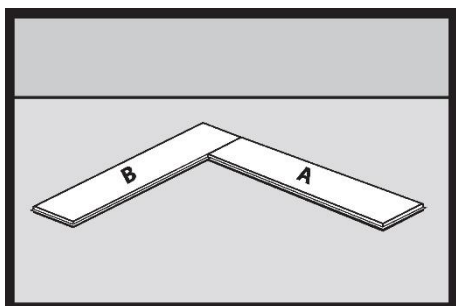


17.

Montáž prkna začínáme z levé strany místnosti směrem doprava. Vždy se ujistěte, že máte před sebou drážky (zámkové drážky) na delších stranách prken B i A.

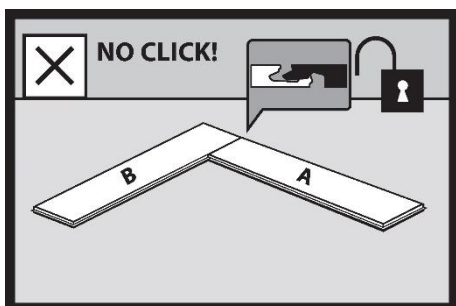

18.

Spojení zámků dvou prken na krátké straně neznamená, že zámek byl zapnutý.

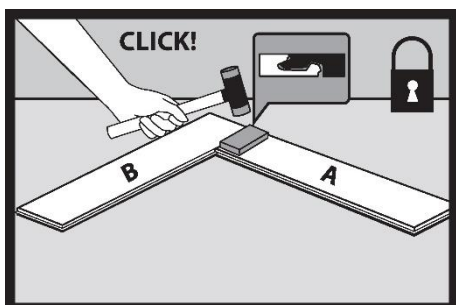

19.


Zámek se zapne několika údery kladivem do spoje zámků.

Při správném zapnutí zámku by měla být povrchová vrstva panelů v jedné rovině a mezi spojenými prvky by neměl být viditelný rozdíl v úrovni.

Důležité!

K zatlučení použijte kladivo, které neodráží, např. pískové kladivo.


Aby bylo možné panely správně spojit, je třeba každou krátkou hranu zatlučit pomocí dřevěného klínu položeného shora a kladiva.

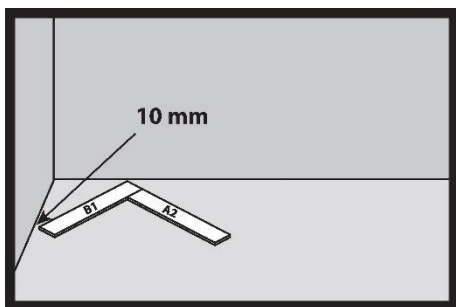

20.


Pořadí a uspořádání prvních dvou panelů je velmi důležité.

Nejprve přiložíme levý panel (B) (1). Pravý panel (A) se montuje jako druhý (2). Roh panelu B1 by měl být vzdálen od stěny 10 mm (dilatační spára). To je velmi důležité a bude to mít vliv na další správnou montáž.

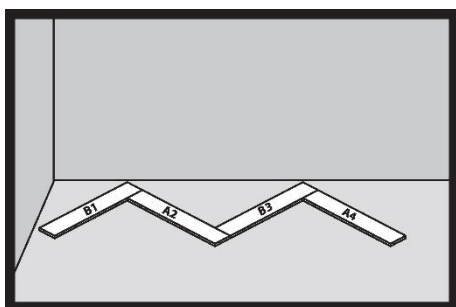


21.

Další panely montujeme v pořadí B3 a A4. Nezapomeňte zatlouct kladivem bez odrazu spoj na krátké hraně Zámku.

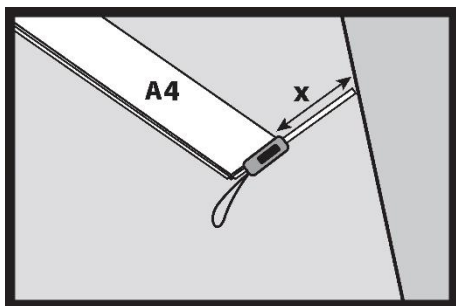


22.

Montáž posledního panelu začneme změřením vzdálenosti X od rohu ke zdi.

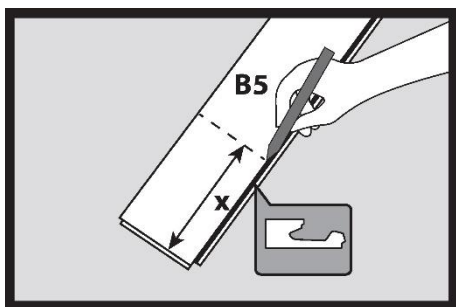


23.

Na posledním panelu (v tomto případě B5) odměříme vzdálenost X zmenšenou o šířku dilatační spáry 10 mm.

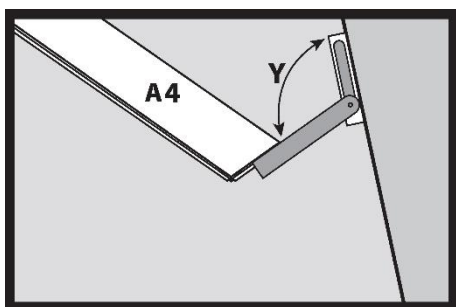


24.

Pomocí nastavitelného úhelníku změříme úhel Y mezi krátkou hranou panelu a stěnou.

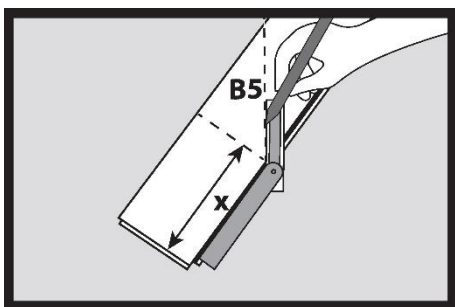


25.

Na panelu B5 przenosimy zmierzony kąt Y i zaznaczamy linię cięcia.

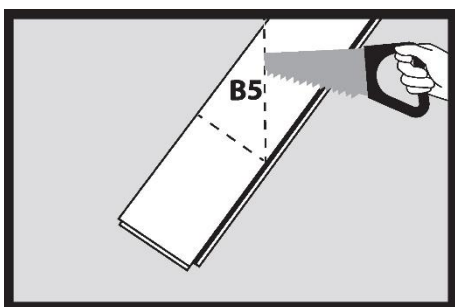


26.

Pomocí ruční nebo mechanické pily prořizneme panel SPC.

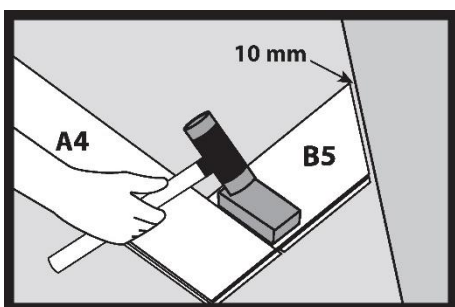


27.

Panel zkrácený na správnou délku spojíme zámky. Nezapomeňte spojení zámků zatlouct kladivem. Správně zkrácený panel bude po montáži mít 10 mm dilatační spáru od stěny.

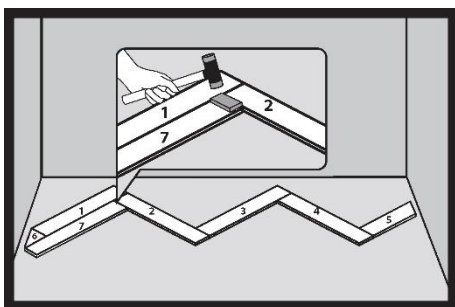


28.

Aby bylo možné panely správně spojit, je třeba každou krátkou hranu zatlouct pomocí kladiva a klepáku přiloženého shora.

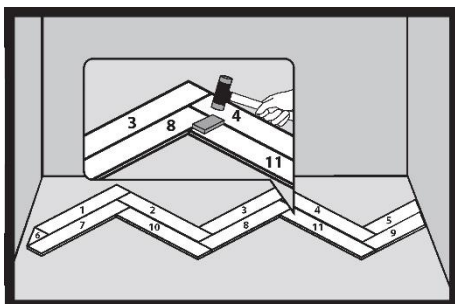


29.

Přírazník přiložíme na horní část panelu těsně k jeho hraně.

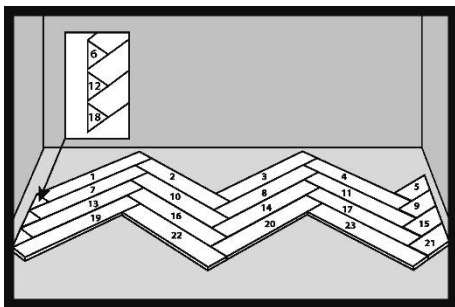


30.

Po zamontowaniu pierwszego pasa jodełki montujemy kolejne panele. Bardzo ważna jest kolejność montażu. Rysunek pokazuje prawidłową kolejność montażu.

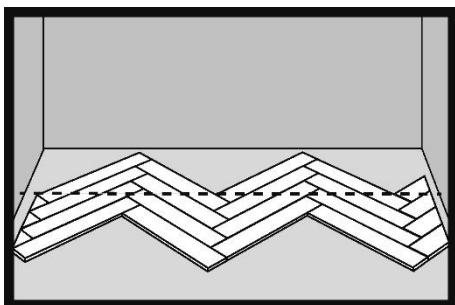


31.

Po zamontowaniu czterech rzędów paneli SPC zaznaczamy linie cięcia równoległą do ściany. Linia przechodzi od naroża po lewej stronie do prawej.

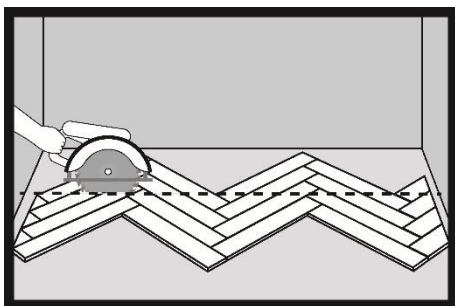

32.


Elektryczną pilou s nastawitelnou hloubkou řezu prořízněte namontované panely SPC.

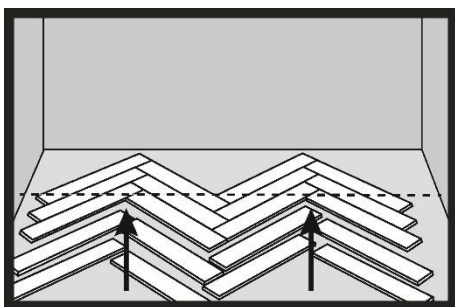

33.


Pokud nemáme k dispozici elektrickou pilu s nastavitelnou hloubkou řezu, můžeme použít ruční pilu na dřevo.

Rozepneme všechny namontované řady rybnového vzoru. Směr rozepínání ukazují šipky.

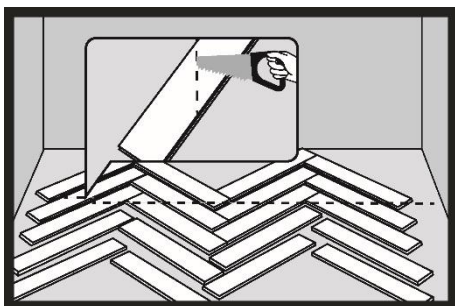


34.

Po rozepnutí podlahy rozřízneme jednotlivé panely podél nakreslené čáry. Rozříznuté panely složíme do jednoho povrchu.

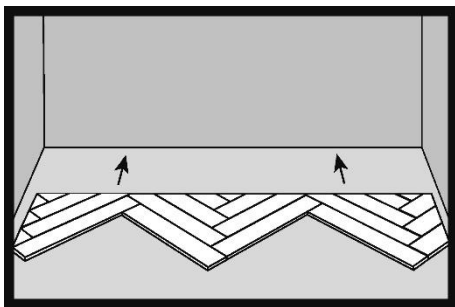


35.

Bez ohledu na způsob řezání panelů SPC přisuneme celou plochu podlahy ke zdi.

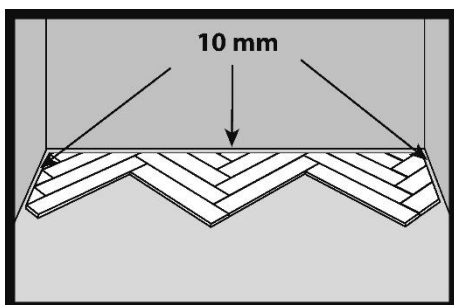


36.

Nezapomeňte ponechat na každé straně dilatační spáru o šířka 10 mm.

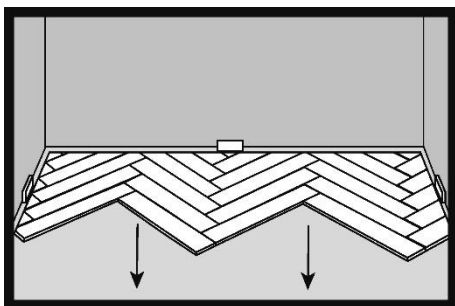


37.

Zbývající panely SPC montujeme v pořadí, které jsme použili při montáži prvních čtyř řad podlahy.

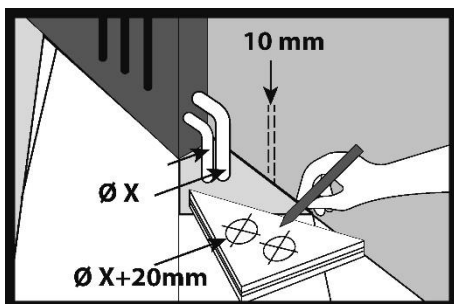


36.

Při montáži podlahy u trubek musíme vyříznout otvory o průměru trubek zvětšeném o 20 mm. To umožní zachovat dilataci 10 mm kolem trubek.

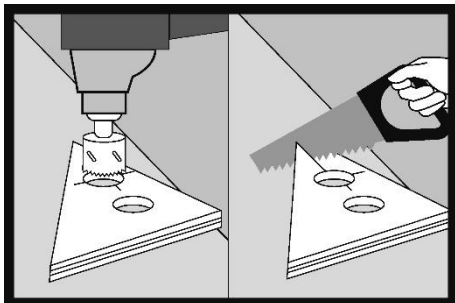


37.

K vyříznutí otvorů použijeme vrtáky do dřeva. Panel prořízneme podél průměru otvorů.

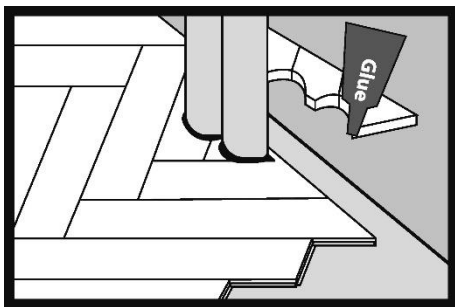



38.

Odříznutý kus desky přilepíme pomocí montážního lepidla.

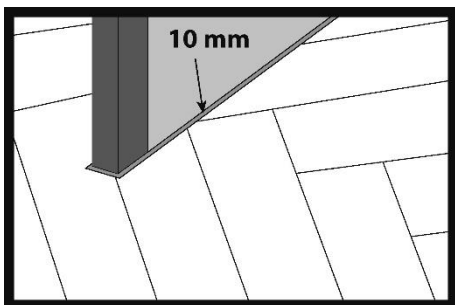


39.

Maximální rozměry půdorysu domu/bytu, při kterých SPC podlaha položená plovoucím způsobem nevyžaduje dilatační spáry v dveřních průchodech, jsou 15 m × 15 m. Při rozměrech do 15 m × 15 m nevytváříme dilatační spáry ve dveřích a průchodech do sousedních místností. Dilatační spáry provádíme kolem stěn a stavebních prvků, jako jsou schody, sloupy.

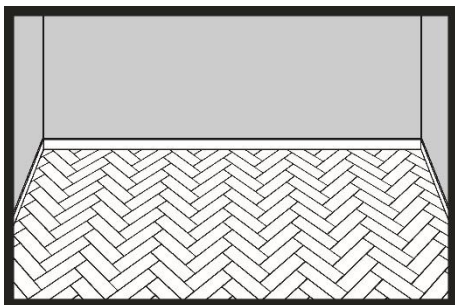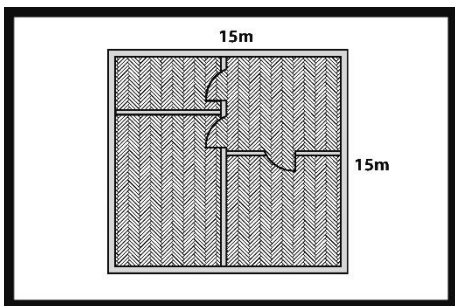

40.

Po montáži celého povrchu podlahy je třeba namontovat dekorativní podlahové lišty. Lišty připevňujeme výhradně ke stěnám pomocí upevňovacích sponek nebo montážního lepidla.

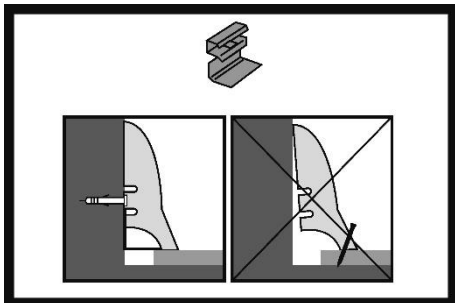

Montáž panelů SPC v lepicím Systému

41.


V případě lepené podlahy je třeba použít doporučený systém lepicího systému popsany na stránkách barlinek.com

K lepení panelů SPC k podkladu používejte speciální lepidla.

Aby bylo lepení prvků účinné, při výběru stěrky je třeba zohlednit typ použitého lepidla a nerovnosti podkladu

- Panely SPC – lepení doporučenými lepidly; informace na stránce barlinek.com
- Tvrdost potěru zkontrolujte rýčem Ri – Ri napětí pružiny v dolní poloze.
- Potěry je nutné bezpodmínečně zbrousit – anhydritový potěr brousíme až do okamžiku, kdy se objeví zrnitost.
- V případě lepení na anhydritovém potěru je nutné použít základní nátěr






Samonivelační hmoty – použijte hmoty typu CT (cementové) s minimálními parametry pevnosti C25, F6.

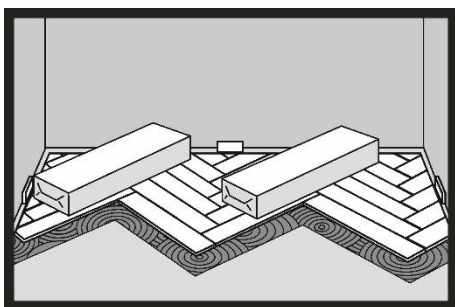

42.

Po instalaci několika řad podlahu přitlačte těžkými předměty (např. ještě nepoužitými Balíky panelů).

Instalace panelů SPC na podlahové vytápění

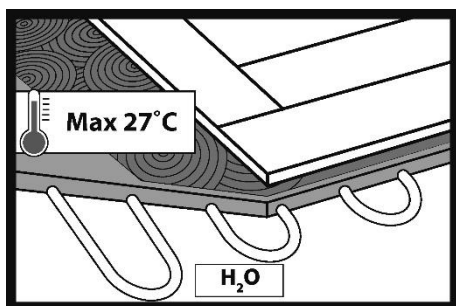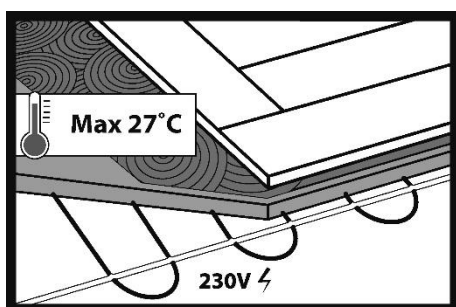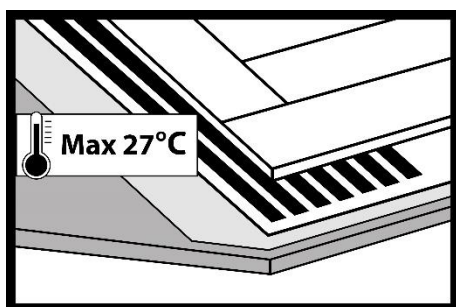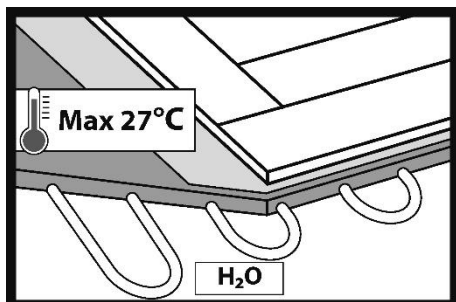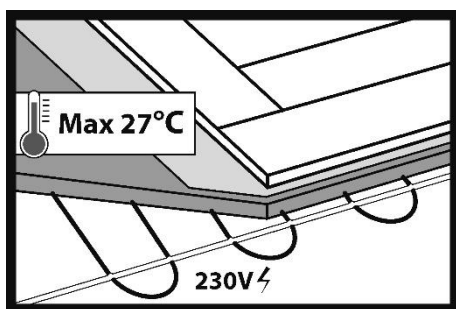

43.

Podlahy SPC lze montovat na vodní nebo elektrické podlahové vytápění v plovoucím nebo lepeném systému.

Důležité!

Podmínkou pro pokládku panelů na podlahové vytápění je provedení procesu zahřátí potěru a vypracování protokolu o zahřívání – . To se týká pouze nových, nezahříváných potěrů.

Informace o zahřívání potěru a protokol jsou k dispozici na stránkách barlinek.com Proces zahřívání potěru je třeba provádět také v letním období.

Při lepení podlahy je třeba použít doporučený systém lepicího systému. Více informací najdete na stránkách barlinek.com

Důležité!

V lepeném systému montáže můžeme použít pouze panely SPC bez integrované podložky.

Hranice, nad kterou by se nemělo nastavovat vytápění, je 27 °C na povrchu panelů.

Vlhkost potěru v případě instalace na podlahové vytápění by neměla překročit: 1,5 % CM pro cementové potěry 0,3 % CM pro anhydritové potěry.

Aby nedošlo k nerovnoměrné práci jádra panelu, měla by být vyhřívána celá plocha podlahy. Pokud je v jedné místnosti dva nebo více topných okruhů, nesmí nastavený teplotní rozdíl mezi okruhy překročit 5 °C. To také zaručuje nejvyšší komfort používání (žádná chladnější místa na podlaze).

Při instalaci podlah SPC na podlahách vytápěných lepidlovým systémem není nutné používat izolační dilatační spáry mezi vytápěnými povrchy a povrchy bez podlahového vytápění. Spuštění podlahového vytápění po instalaci podlah SPC by mělo proběhnout nejdříve 48 hodin po dokončení instalace. Při používání podlah SPC na podlahách vybavených podlahovým vytápěním je třeba mít na paměti, že odpařování všech tekutin rozlitých na povrchu podlahy může být zrychlené. Proto je třeba všechny skvrny od tekutin, jako je


víno, moč, mléko atd., co nejrychleji odstranit z povrchu podlahy, protože jejich zaschnutí na povrchu panelů SPC může způsobit trvalé zbarvení podlahy. Výška přetoku potěru nad topnými prvky by měla být minimálně 20 mm. Montáž na fóliích grzewczych – maty na podczerwień:

- podklad – minimálně 4 mm tlustý, dobře izolující – obvykle XPS s $CS \geq 400$ kPa; tloušťka podkladu musí umožňovat umístění spojek a vodiče;
- topná fólie;
- parotěsná nebo stavební fólie;
- podlaha SPC;

Je nutné použít ovladače a podlahové teplotní čidla. Pro montéry – doporučujeme použití tepelných plomb.

Nábytek umístěný na podlahovém vytápění, např. pohovky, by měl mít nohy o výšce min. 10 cm.

Montáž panelů SPC na podlahových chladicích systémech

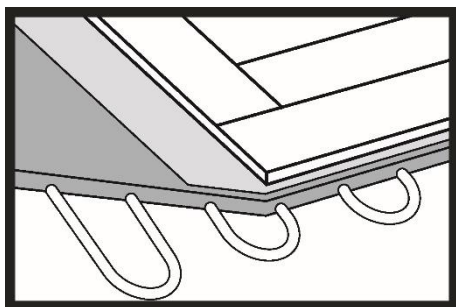

44.

Je velmi důležité, aby podlahové chlazení bylo vybaveno vhodnými řídicími systémy, které zabráňují kondenzaci vodní páry na povrchu podlahy. Aby se tomu zabránilo, teplota studené vody v trubkách by neměla klesnout pod stanovenou hodnotu. V každé místnosti s podlahovým chlazením by měl být nainstalován senzor, který přepočítává závislost relativní vlhkosti vzduchu na teplotě na povrchu desky a přerušuje přívod studené vody před dosažením tzv. rosného bodu, tj. kondenzace vodní páry na povrchu panelů.

Termostaty v místnostech by neměly být nastaveny na teplotu nižší než 23 °C. Navíc rozdíl mezi teplotou na termostatu a teplotou v místnosti by neměl být větší než 5 °C. Příklad: teplota v místnosti 30 °C, teplota nastavená na termostatu min. 25 °C.


Systém podlahového chlazení by měl být chráněn před poklesem teploty vody v instalaci pod +18 °C.

Maximální tepelný odpor instalované podlahy nesmí být větší než $R \leq 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Pro dosažení minimální hodnoty tepelného odporu podlahy doporučuje společnost Barlinek lepený Systém

montáže podlahy nebo použití podkladu pod podlahu s velmi nízkým koeficientem tepelných ztrát: v nabídce společnosti Barlinek je to podklad EXTREME 1.5

- 48 hodin před pokládkou podlahy je třeba vypnout podlahové vytápění. Po dokončení pokládky podlahy je možné jej znovu zapnout po 48 hodinách.
- Vlhkost cementové stěrky by měla být maximálně 1,8 % a anhydritové stěrky 0,3 %. Měření se provádí karbidovou metodou, tzv. CM.
- Ostatní parametry instalace a používání jsou v souladu s montážním návodem, podmínkami používání a údržby podlah SPC. Více informací na barlinek.com
- Rozhodnutí o možnosti použití podlahového chlazení vyžaduje vypracování tepelné bilance, která by měla být vytvořena ve fázi návrhu. Vynechání této fáze může vést k nesprávnému výběru zařízení a nedostatečnému fungování celého chladicího systému.

Montáž panelů SPC ve vlhkém prostředí

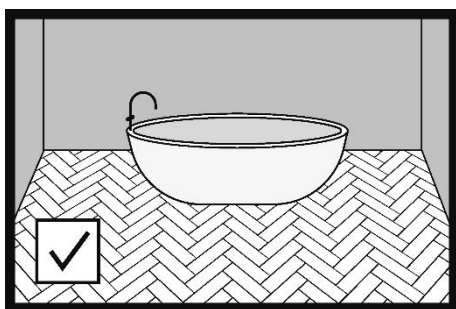

45.

Panely SPC lze instalovat v koupelnách a dalších místnostech, kde může dojít k rozliti vody.

- V těchto typech místností doporučujeme lepený systém montáže. V tomto případě lze zmenšit velikost obvodové dilatační spáry na 3 mm. Pokud v ostatních místnostech lepíme panely SPC, nemusíme provádět dilatační spáru v světle zárubně. Pokud v ostatních místnostech montujeme panely SPC plovoucí, musíme provést dilatační spáru v světle zárubně o šířce min. 5 mm (přízpusobenou typu maskovací dilatační lišty).

K lepení podlahy použijte doporučený systém lepicí.

Více informací najdete na stránkách barlinek.com

- Při pokládání SPC panelů v systému plovoucím způsobem v koupelnách je třeba vytvořit dilatační spáru v otvoru zárubně o šířce min. 5 mm (přízpusobenou typu maskovací dilatační lišty). Dilatační spáru lze vyplnit elastickým tmelem. U plovoucího systému


montáže vždy provádíme obvodovou dilatační spárou o šířce 5 mm. Bez ohledu na způsob montáže v ostatních místnostech je třeba podlahu v koupelně oddělit dilatační spárou od ostatních místností.

- V koupelně, kde je nainstalován systém podlahového vytápění, je třeba bez ohledu na zvolený způsob montáže (plovoucí nebo lepený) vytvořit dilatační spáru v rámu dveří, která odděluje koupelnu od ostatních místností. Dilatační spáru je nutné použít kolem stěn, obložení sprchových koutů, van, záchodových mís a dalších překážek trvale připevněných k podkladu.

Důležité:


Není povoleno pokládat SPC panely ve sprchových koutech, vanách, saunách, bazénech a jiných podobných místech.

Údržba a používání panelů SPC

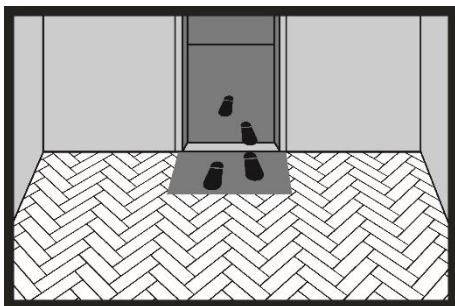


46.

Ve vchodech do bytu je třeba položit rohožky, aby se účinně zabránilo vnášení písku, hlíny a vody na obuvi. Chraňte podlahu pomocí rohoží umístěných venku a/nebo uvnitř všech vchodů. Rohože zachytí přinesené nečistoty, písek, kamínky a jiné pevné částice a absorbují vlhkost. Udržujte rohože v čistotě. Nepoužívejte rohože s latexovou nebo gumovou podložkou na podlahách SPC, protože některé sloučeniny obsažené v těchto materiálech mohou trvale znečistit nebo poškodit panel. Rohože určené k pokládání na panely SPC by měly být označeny jako „nešpinící“.

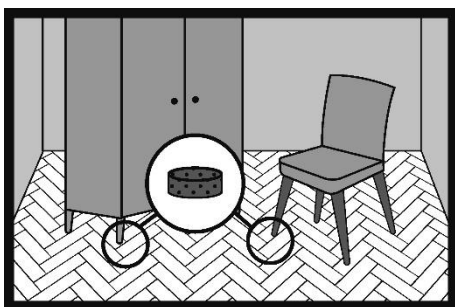


47.

Veškerý nábytek a další zařízení, která přicházejí do styku s podlahou, by měla být vybavena ochrannými podložkami, např. filcovými, které je třeba pravidelně vyměňovat.

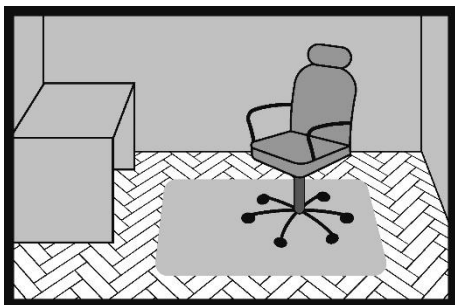


48.

Křesla a další nábytek vybavený kolečky z tvrdého plastu by se měly používat na plastových ochranných rohožích. Pokud nepoužíváme ochranné rohože, je třeba kolečka vyměnit za kolečka určená pro tvrdé podlahy typu W.

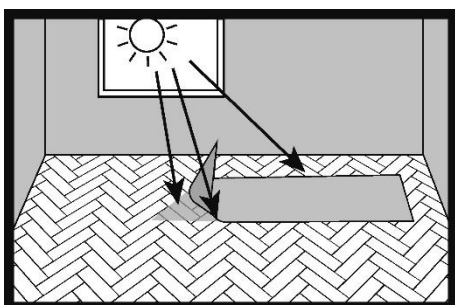

49.


Podlaha vystavená slunečnímu záření (UV světlu) změní svou původní barvu.

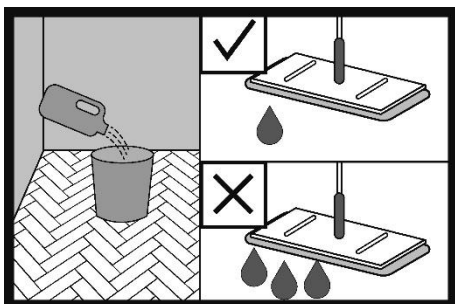


50.

Podlaha je z výroby hotová a připravená k použití ihned po instalaci. Údržba podlah by měla být prováděna výhradně pomocí prostředků určených k tomuto účelu. Pokyny pro údržbu podlah SPC najdete na barlinek.com

- Nikdy nepoužívejte vysavače s kartáčem, který by mohl podlahu poškodit.
- Okamžitě odstraňte veškerou vodu.
- Podlahu vysajte nebo zametejte, abyste odstranili všechny částice, které by ji mohly poškrábat.
- Můžete použít vlhký hadřík s doporučeným prostředkem na údržbu podlah nebo bez něj. Po čištění nesmí na podlaze zůstat mokré skvrny.
- K čištění podlahy nesmíte používat vysokotlaké čističe ani parní čističe.
- Zastříhujte drápy domácích zvířat, aby nedošlo k poškození podlahy.
- Nesmíte po podlaze přesouvat těžký nábytek nebo zařízení.
- Použití jiných prostředků na údržbu podlah než těch, které doporučuje společnost Barlinek, může způsobit poškození vrstvy laku, změnu barvy a lesku a vznik skvrn.
- Nepoužívejte prostředky na bázi vosku, parafínu a silikonu.
- Pro každodenní údržbu doporučujeme suché čištění (vysavač, zametání).

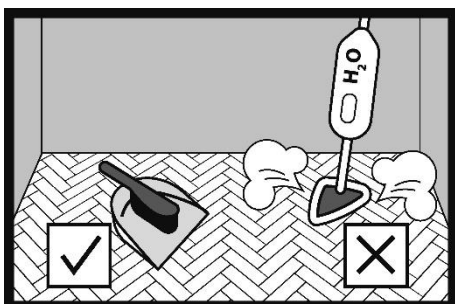

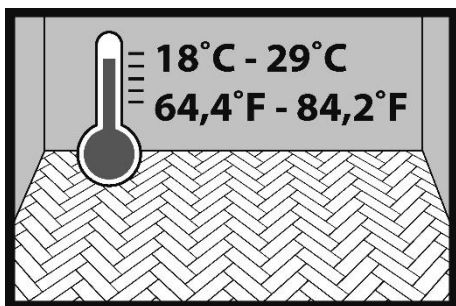

- Podlahu čistěte mopem podél panelů.

51.

Během používání podlahy by teplota v místnosti měla být od +18 °C do +29 °C.

DŮLEŽITÉ

Na stránce barlinek.com se nacházejí Podmínky používání a údržby podlah SPC a Záruční záruka pro podlahy SPC.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com