


Pokyny na inštaláciu SPC v tvare rybieho kostí bez integrovanej podložky

Dôležité informácie pred rozhodnutím o výbere systému inštalácie panelov SPC

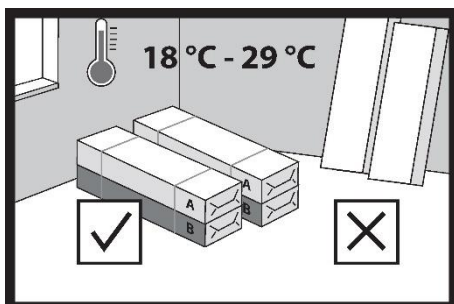


1.

Pred dodaním podlahy na miesto inštalácie musia byť v budove namontované dvere a okná a musia byť dokončené všetky „mokrú“ práce, napr. omietanie, výstavba priečok, maľovanie atď. Ak sa pod miestom inštalácie podlahy v budove nachádzajú pivnice, musia byť suché a dobre vetrané. Panely SPC môžu byť inštalované vo všetkých obytných priestoroch, ako sú izby, spálne, kuchyne a kúpeľne, ako aj vo väčšine verejných priestorov.

Podlahy SPC by sa mali používať v súlade s ich určeným účelom, ako je uvedené v triede ISO 10874 pre úžitkové miestnosti. Informácie o určenom použití danej podlahy SPC pre konkrétnu triedu úžitkových miestností nájdete na obale výrobku, v technickom liste výrobku a v popise výrobku, ktorý je k dispozícii na stránke barlinek.com.


S obalom obsahujúcim podlahové panely SPC sa musí počas prepravy a vykládky zaobchádzať opatrne, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu. Panely podlahy SPC v pôvodnom obale by sa mali skladovať na suchom mieste, v horizontálnej polohe, na paletách alebo drevených trámoch. Medzi obalom panelov SPC a podlahou musí byť zabezpečený voľný priestor minimálne 75 mm.

Podlahu je potrebné skladovať v pôvodnom obale v miestnosti, kde sa bude kláď, najmenej 24 hodín, aby sa mohla aklimatizovať. Teplota vzduchu by mala byť medzi +18 °C a +29 °C.

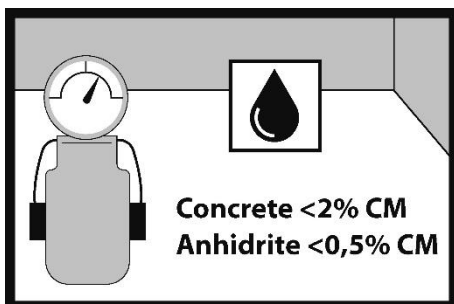


2.

Obsah vlhkosti drevenej podlahy (alebo drevených dosiek) nesmie presiahnuť 12 %. Obsah vlhkosti betónovej podlahy nesmie presiahnuť 2 % a obsah vlhkosti anhydritovej podlahy nesmie presiahnuť 0,5 %. Výsledky merania by mali byť zdokumentované.

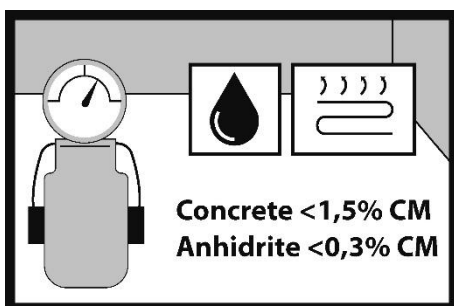



3.

Pri inštalácii panelov SPC na podlahové kúrenie by vlhkosť betónového podkladu nemala presiahnuť 1,5 % a vlhkosť anhydritového podkladu by nemala presiahnuť 0,3 %. Výsledky merania by mali byť zdokumentované.

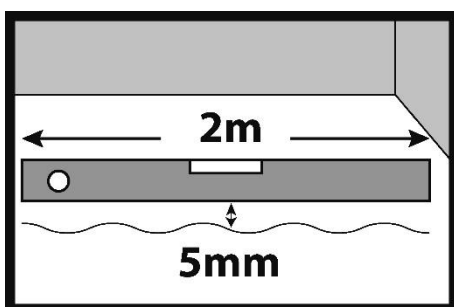


4.

Maximálna prípustná nerovnosť môže byť až 5 mm, meraná na dĺžke 2 m. Lokálna/bodová nerovnosť by nemala presiahnuť 2 mm na dĺžke 20 cm.

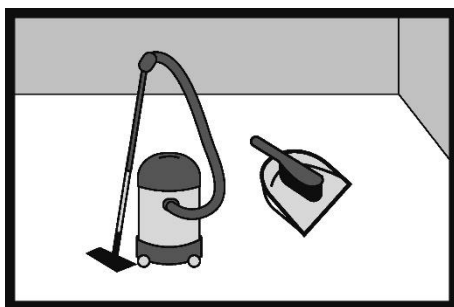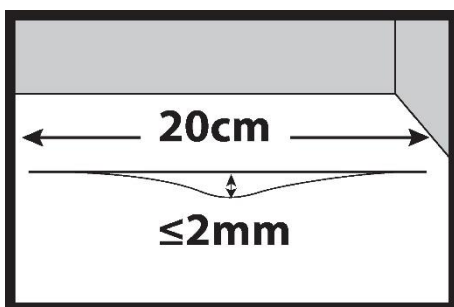

5.

Pred inštaláciou panelov SPC by mal byť podklad zametáný alebo vysávaný. Podklad by mal byť bez prachu, nečistôt, farby, laku, vosku, mastnoty, olejov, tvrdidiel, tesniacich materiálov, rozpúšťadiel, piesku, zvyškov lepidla, tukov a iných cudzích látok.

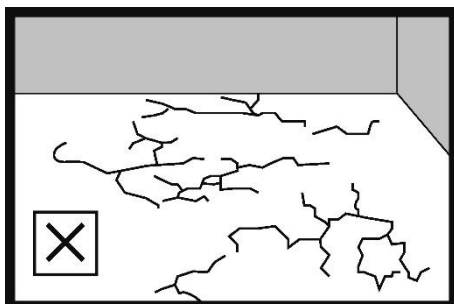

6.

Podkladová podlaha by mala byť suchá, stabilná, bez škrabancov a trhlín a čistá bez viditeľných nečistôt. Trhliny a defekty v cementových alebo anhydritových podlahách by mali byť vyplnené. V prípade plávajúcej inštalácie na keramických dlaždiciach musia byť vyplnené škáry širšie ako 5 mm a hlbšie ako 2 mm.


V prípade lepenia vyplňte všetky škáry medzi dlaždicami tmelom a riadte sa pokynmi výrobcu lepidla.

Informácie o lepidle odporúčanom na inštaláciu podlahy SPC nájdete na stránke

barlinek.com


Drevotrieskové dosky, OSB dosky a drevotrieskové dosky musia byť konštrukčne pevné a inštalované v súlade s odporúčaniami výrobcu. Odporúčame inštalovať drevotrieskové dosky v dvoch vrstvách, spojené drevenými skrutkami. Okraje jednej vrstvy dosiek by mali byť inštalované v striedavom usporiadaní vo vzťahu k druhej vrstve. Podklad z drevených dosiek musí poskytovať dostatočnú tuhosť a oporu pre správnu inštaláciu podlahy SPC. Spoje dosiek by mali byť hladké a nemali by sa ohýbať ani pružiť pod zaťažením.

Všetky hlavy skrutiek by mali byť mierne zapustené pod povrchom dosky.

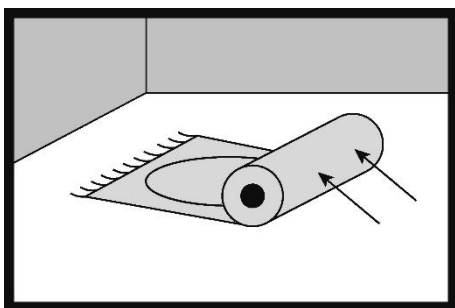

7.

Podlahové panely SPC sa nesmú inštalovať na existujúce mäkké koberce, mäkké PVC podlahy, koberce a iné podobné materiály.

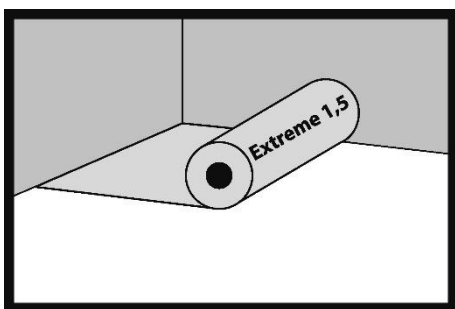


8.

Pri inštalácii panelov SPC v plávajúcom systéme použite podložku s nasledujúcimi parametrami:

CC – dlhodobé statické zaťaženie ≥ 90 kPa

CS – krátkodobé zaťaženie ≥ 400 kPa


DL – dynamické zaťaženie $\geq 4\,000\,000$ cyklov

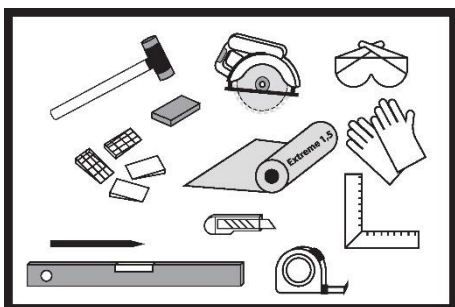

9.


Odporúčané nástroje a materiály na inštaláciu podlahy:

- Ochranné okuliare
- Vysávač alebo metla
- Chrániče kolien
- Ochranné rukavice
- Kladivo bez spätného rázu
- Rozpínacie klíny
- Meracie pásmo
- Drevený blok na poklepávanie
- Ceruzka
- Elektrická píla
- Vodováha
- Rezací nôž
- Páska na lepenie podkladu
- Podložka pre panely (lepidlo voliteľné)

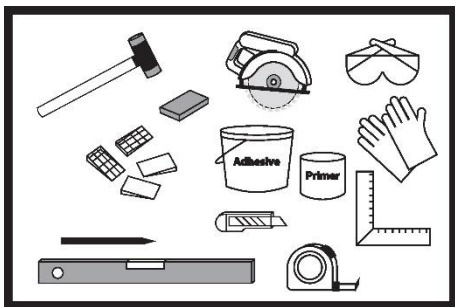


V systéme inštalácie s lepidlom nepoužívame podkladovú vrstvu. Používame lepidlo a základný náter. Na lepenie podlahy použite odporúčaný lepiaci systém.

Viac informácií nájdete na stránke barlinek.com

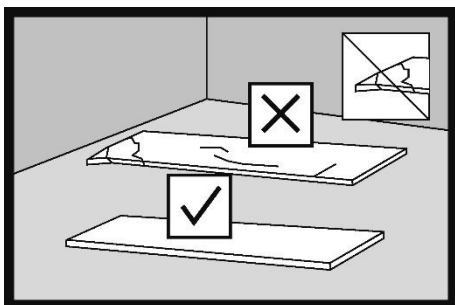

10.


Pred inštaláciou by mal investor alebo inštalatér skontrolovať panely SPC a overiť, či zodpovedajú objednávke. Panely by mali byť skontrolované z hľadiska kvality, povrchovej úpravy, lesku, farby a mechanického poškodenia (informácie o type produktu nájdete na štítku, v návode alebo na karte produktu). V prípade pochybností by investor alebo inštalatér nemal používať žiadne SPC panely, ktoré považuje za nevhodné na inštaláciu, a mal by sa okamžite obrátiť na predajcu. Inštalácia poškodeného SPC panelu, ktorý nie je v súlade s objednávkou, má viditeľné vady alebo neprijateľné vizuálne vlastnosti, bude mať za následok stratu záruky.




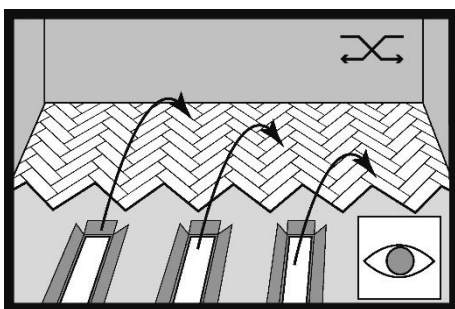


11.

Pri inštalácii by sa mali inštalovať panely z viacerých balení, pričom by sa mali farebne zladovať, aby sa dosiahol vyvážený vizuálny efekt podlahy.

Pri objednávaní podlahy objednajte približne o 5 % viac panelov, ako je nameraná plocha podlahy. Ak je v miestnosti veľa rohov alebo prekážok, panely SPC sa inštalujú diagonálne cez miestnosť alebo na spojoch s keramickými dlaždicami a môže byť potrebný prebytok približne 10 %.

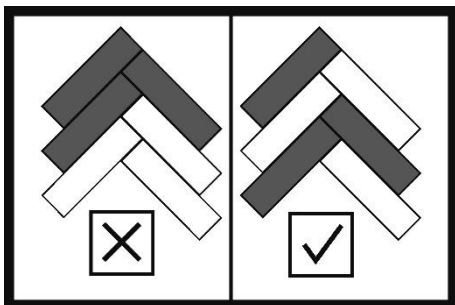

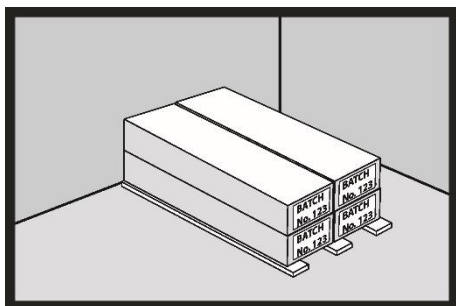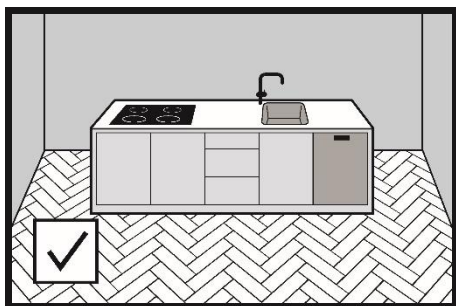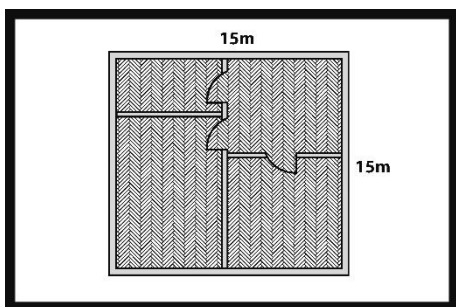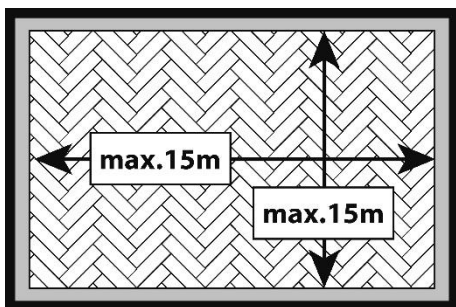

12.

Maximálne rozmery pôdorysu domu/bytu, pre ktoré SPC podlaha položená plávajúcim spôsobom nevyžaduje dilatačné škáry v dverách, sú 15 m × 15 m. Pre rozmery do 15 m × 15 m nerobíme dilatačné škáry v dverách alebo priechodoch do susedných miestností. Dilatačné škáry vytvárame okolo stien a konštrukčných prvkov, ako sú schody a stĺpy.

13.

Ťažké predmety, ako sú kuchynské ostrovy a nábytok, môžu byť umiestnené na podlahách inštalovaných pomocou plávajúceho alebo lepeného systému bez potreby dilatačných škár okolo zariadení.


Je však potrebné vytvoriť obvodovú dilatačnú škáru okolo pevných prvkov pripojených k podlahe ostrova, napr. vodovodných a kanalizačných systémov.

Vždy inštalujeme dilatačné škáry na stenách bez ohľadu na zvolený inštalčný systém.

14.


Kupujúci by si mal byť vedomý, že medzi rôznymi výrobnými sériami podláh SPC môžu existovať malé farebné rozdiely. Preto by sa podlahy z tej istej výrobnej šarže mali inštalovať v jednej miestnosti. Pred začatím inštalácie je potrebné skontrolovať zhodu výrobnej šarže. Číslo výrobnej šarže je uvedené na obale panelu (tzv. „Batch no“). Aby sa uľahčila identifikácia výrobnej šarže inštalovanej podlahy v procesoch popredajného servisu, odporúča sa po inštalácii vyhotoviť a uchovať fotografiu obalu inštalovaných panelov SPC s viditeľným číslom výrobnej šarže.

Inštalácia panelov SPC v plávajúcom systéme

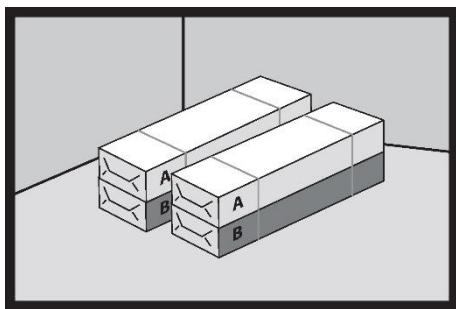

15.

Každé dvojité balenie pre klasickú inštaláciu rybinovým vzorom obsahuje dve balenia panelov: pravé panely označené písmenom „A“ na balení a ľavé panely označené písmenom „B“ na balení.

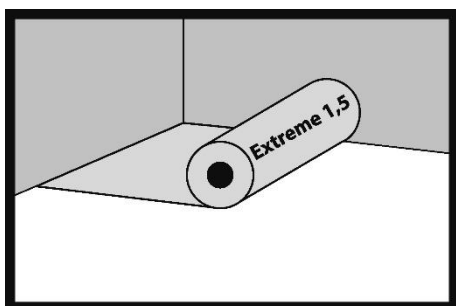

16.


Rozložte podložku pre panely. Susediace pásy podložky by mali byť inštalované tangenciálne k sebe. Pre plávajúcu inštaláciu použite podložku s nasledujúcimi parametrami:

CC – dlhodobé statické zaťaženie ≥ 90 kPa

CS – krátkodobé zaťaženie ≥ 400 kPa


DL – dynamické zaťaženie $\geq 4\,000\,000$ cyklov

Je dôležité, aby podložka bola schopná odolávať rôznym typom zaťažením počas celej svojej životnosti. Použitie podložky s nižšími parametrami má za následok nesprávnu inštaláciu podlahy a stratu záruky. Barlinek ponúka špeciálnu podložku Extreme 1.5, ktorá spĺňa stanovené technické požiadavky.

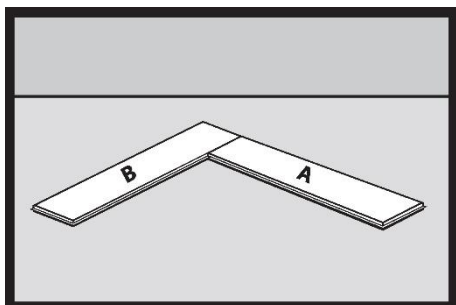

17.

Inštaláciu vzoru rybieho chrbta začíname z ľavej strany miestnosti smerom doprava. Vždy sa uistite, že drážky (zámkové spoje) na dlhších stranách oboch dosiek B a A sú pred vami.

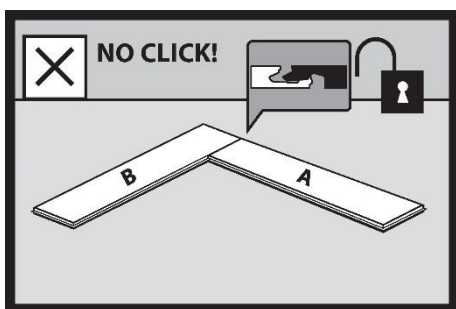


18.

Spojenie zámkov dvoch dosiek na kratšej strane neznamená, že zámok je upevnený.

19.

Zámok sa upevní niekoľkokrát úderom kladivom na spoj zámku.

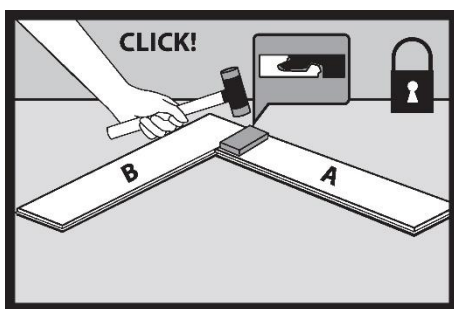


Keď je zámok správne upevnený, vrchná vrstva panelov by mala byť v jednej rovine a medzi spojenými prvkami by nemal byť viditeľný žiadny rozdiel v úrovni.

Dôležité!

Na poklepávanie použite kladivo, ktoré sa neodráža, napr. pieskové kladivo.


Aby ste panely správne spojili, každý krátky okraj by ste mali poklepať dreveným blokom a kladivom zhora.

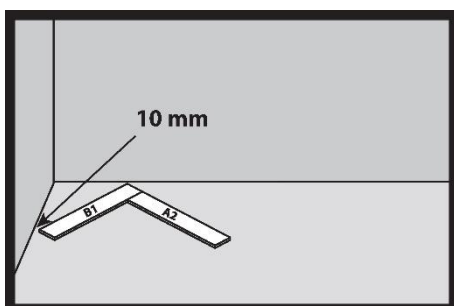

20.


Poradie a usporiadanie prvých dvoch panelov je veľmi dôležité.

Najskôr pridajte ľavý panel (B) (1). Pravý panel (A) sa inštaluje ako druhý (2). Roh panelu B1 by mal byť vzdialený 10 mm od steny (dilatačná medzera). To je veľmi dôležité a ovplyvní ďalšiu správnu inštaláciu.

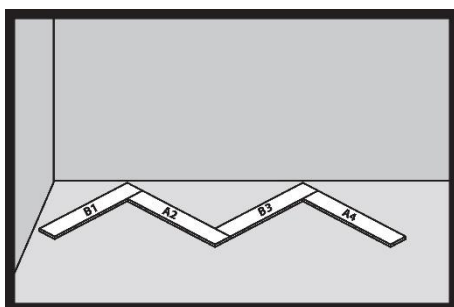


21.

Ďalšie panely inštalujte v poradí B3 a A4. Nezabudnite poklepať na spoj na krátkej hrane zámku kladivkom bez odrazu.

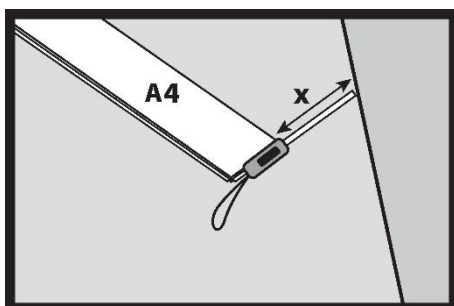


22.

Inštaláciu posledného panelu začnite meraním vzdialenosti X od rohu k stene.

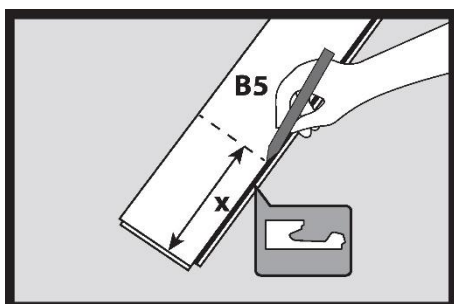


23.

Na poslednom paneli (v tomto prípade B5) zmerajte vzdialenosť X mínus 10 mm dilatačná medzera.

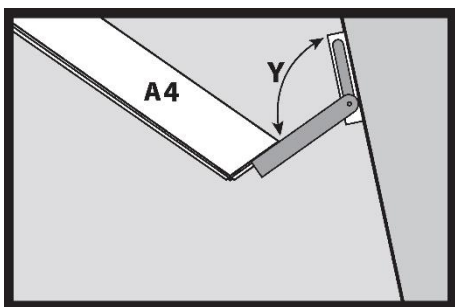


24.

Pomocou nastaviteľného uhlového držiaka zmerajte uhol Y medzi krátkou hranou panelu a stenou.

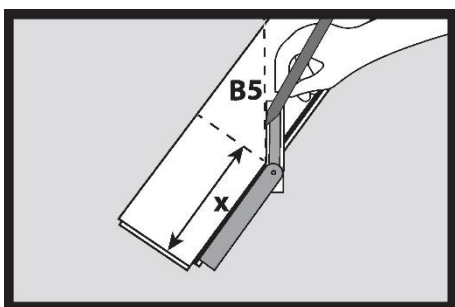


25.

Preneste nameraný uhol Y na panel B5 a označte líniu rezu.

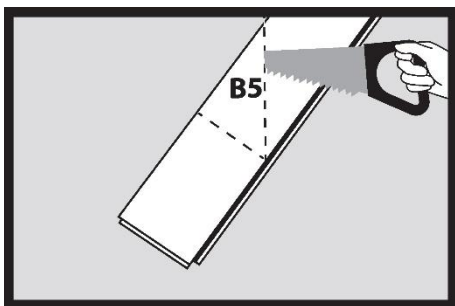


26.

Panel SPC odrežte ručnou pilou alebo motorovou pilou.

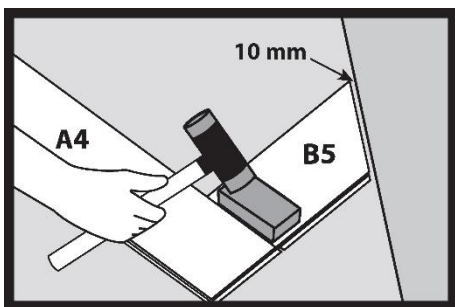


27.

Spojte panel narezaný na správnu dĺžku pomocou zámkov. Nezabudnite zámkové poklepať kladivom. Po inštalácii bude správne narezaný panel mať 10 mm dilatáciu medzeru od steny.

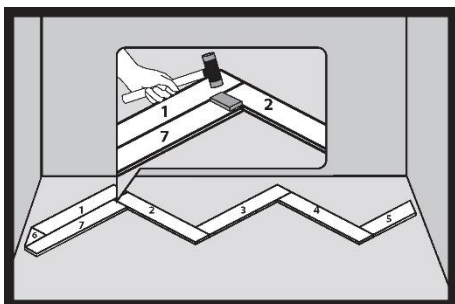


28.

Aby ste panely správne spojili, každý krátky okraj by mal byť poklepaný pomocou poklepávacieho bloku a kladiva zhora.

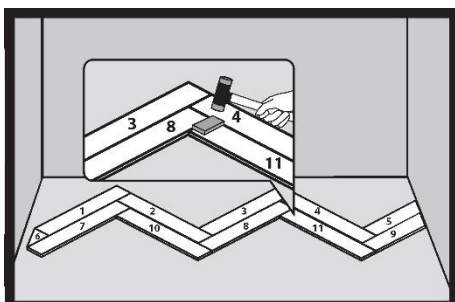


29.

Klepací blok umiestnite na hornú časť panelu, priamo na jeho okraj.

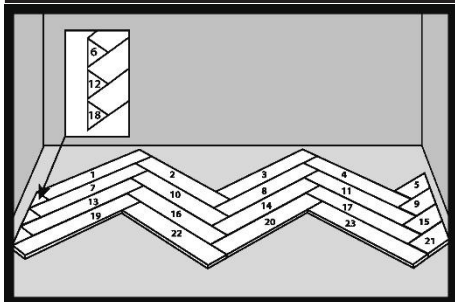


30.

Po inštalácii prvého prúžku rybinového vzoru nainštalujte ďalšie panely. Poradie inštalácie je veľmi dôležité. Na výkrese je znázornené správne poradie inštalácie.

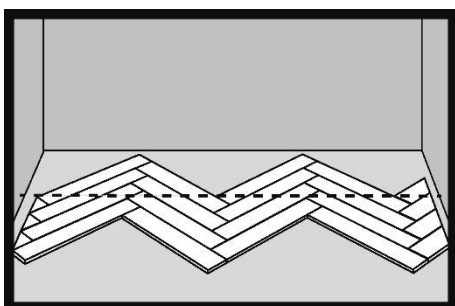


31.

Po inštalácii štyroch radov panelov SPC označte reznú líniu rovnobežnú so stenou. Línia vedie od rohu vľavo doprava.

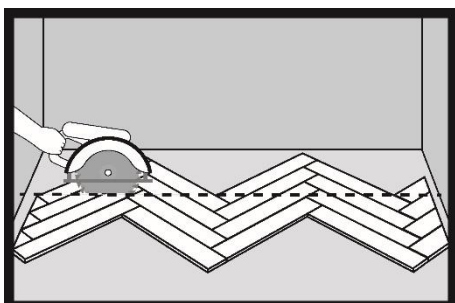

32.

Nainštalované panely SPC narežte elektrickou pilou s nastaviteľnou hĺbkou rezu.


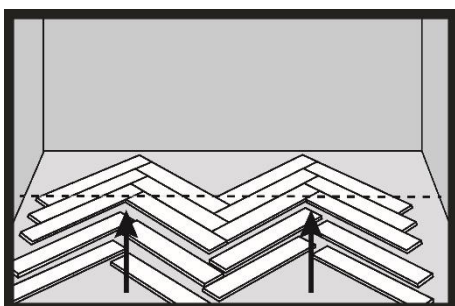


33.

Ak nemáte elektrickú pílu s nastaviteľnou hĺbkou rezu, môžete použiť ručnú pílu. Odklepte všetky inštalované rady rybinového vzoru. Smer odklepenia je označený šípkami.


34.

Po odlepení podlahy narežte jednotlivé panely pozdĺž nakreslenej čiary. Narezané panely zložte do jednej plochy.

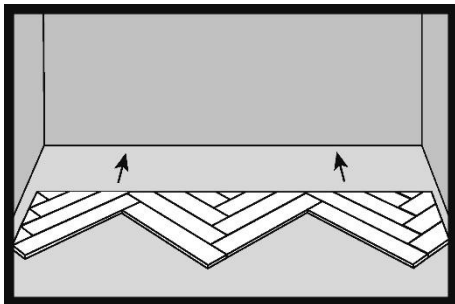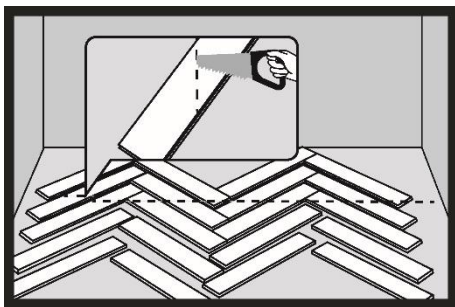


35.

Bez ohľadu na to, ako sú panely SPC narezané, zatlačte celú časť podlahy proti stene.

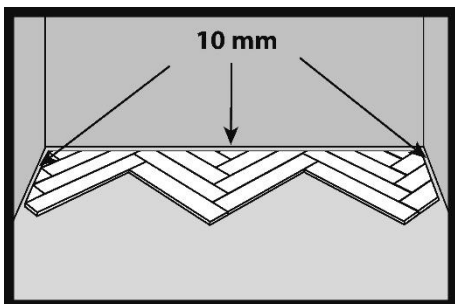


36.

Nezabudnite nechať na každej strane 10 mm dilatačnú medzeru.

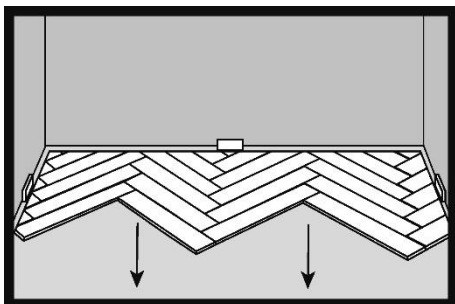


37.

Zvyšné panely SPC inštalujte v rovnakom poradí ako prvé štyri rady podlahy.

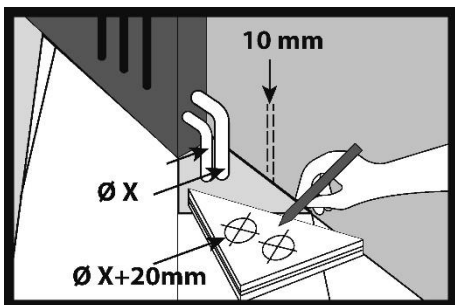


36.

Pri inštalácii podlahy v blízkosti rúrok vyrežte otvory s priemerom o 20 mm väčším ako rúrky. Tým sa vytvorí 10 mm dilatačná medzera okolo rúrok.

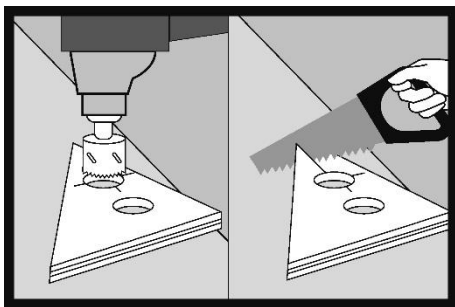


37.

Na vyrezanie otvorov použite vrtáky do dreva. Panel vyrežte pozdĺž priemeru otvorov.

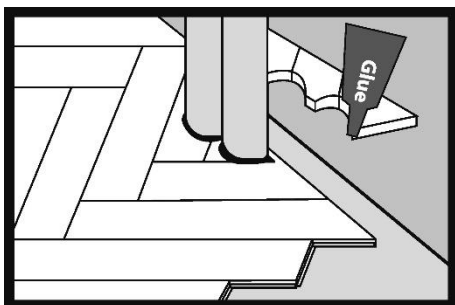



38.

Vystrihnutý kus dosky prilepte späť na miesto pomocou montážneho lepidla.

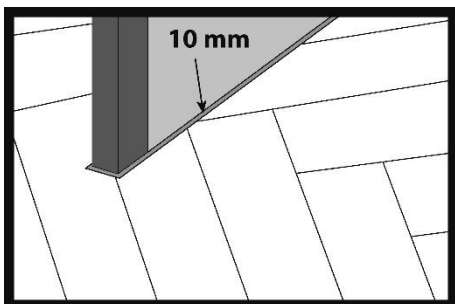


39.

Maximálne rozmery pôdorysu domu/bytu, kde podlaha SPC položená plávajúcim spôsobom nevyžaduje dilatačné škáry v dverách, sú 15 m × 15 m. Pri rozmeroch do 15 m × 15 m nevytvárame dilatačné škáry v dverách alebo priechodoch do susedných miestností. Dilatačné škáry vytvárame okolo stien a stavebných prvkov, ako sú schody a stĺpy.

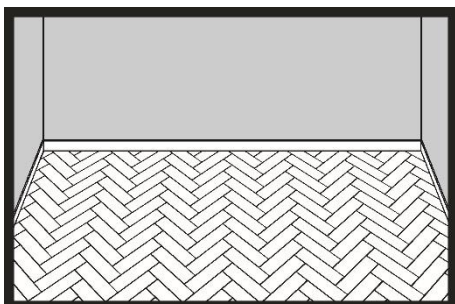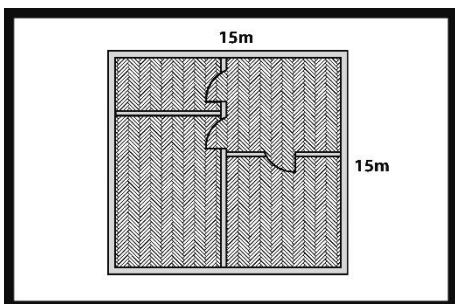

40.

Po inštalácii celej podlahovej plochy by sa mali inštalovať dekoratívne lišty. Lišty sa pripevňujú iba k stenám pomocou montážnych spôn alebo montážneho lepidla.

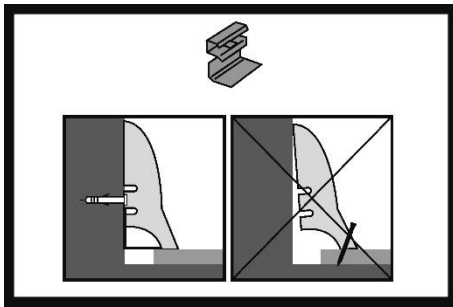

Inštalácia panelov SPC pomocou lepidla

41.


Na lepenú inštaláciu podlahy použite odporúčaný lepiaci systém popísaný na webovej stránke barlinek.com.

Pri lepení panelov SPC na podklad používajte špeciálne lepidlá.

Aby ste prvky efektívne prilepili, pri výbere stierky zohľadnite typ použitého lepidla a prípadné nerovnosti podkladu.

- SPC panely – lepenie odporúčanými lepidlami; informácie na webovej stránke barlinek.com
- Skontrolujte tvrdosť potery pomocou škrabky Ri – napätie pružiny Ri v dolnej polohe.
- Potery musia byť brúsené – anhydritové potery brúste, kým nie je viditeľná zrnitosť.
- Pri lepení na anhydritovú poter je nevyhnutné naniesť základný náter.


Samonivelačné hmoty – používajte CT (cementové) hmoty s minimálnymi parametrami pevnosti C25, F6.

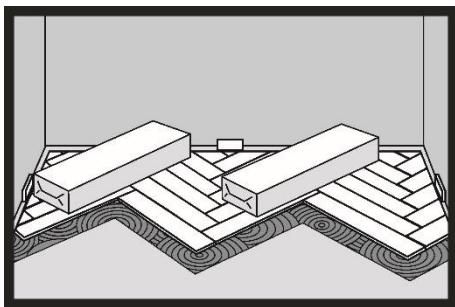

42.

Po inštalácii niekoľkých radov pritlačte na podlahu ťažkými predmetmi (napr. nepoužitými baleniami panelov).

Inštalácia panelov SPC na podlahové kúrenie

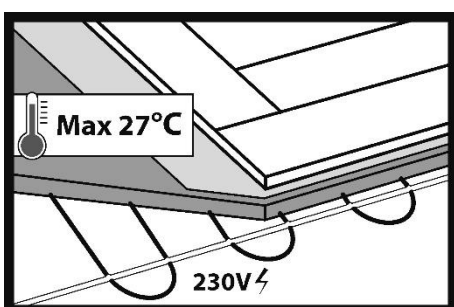


43.

Podlahy SPC je možné inštalovať na vodné alebo elektrické podlahové kúrenie v plávajúcom alebo lepenom systéme.

Dôležité!


Pred položením panelov na podlahové kúrenie je potrebné podlahovú stierku zahriať a vypracovať správu o vykurovaní – . To platí len pre nové, nevykurované potery.

Informácie o vyhrievaní poteru a správa sú k dispozícii na stránke barlinek.com. Proces vyhrievania poteru by sa mal vykonávať aj v lete. Pri inštalácii podlahy s lepidlom použite odporúčaný lepiaci systém. Viac informácií nájdete na stránke barlinek.com

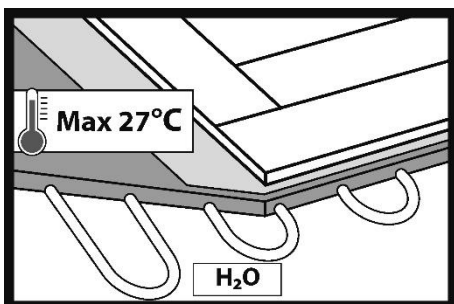


Dôležité!

V systéme inštalácie s lepidlom je možné použiť iba SPC panely bez integrovanej podložky.

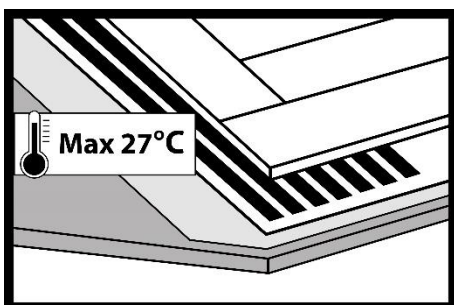


Hranica, nad ktorú by sa vykurovanie nemalo nastavovať, je 27 °C na povrchu panelov.

Obsah vlhkosti poteru v prípade inštalácie na podlahové kúrenie by nemal prekročiť: 1,5 % CM pre cementové potery 0,3 % CM pre anhydritové potery.

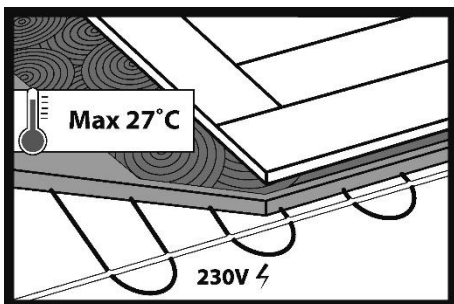

Aby sa zabránilo nerovnomernému fungovaniu jadra panelu, mala by sa vykurovať celá plocha podlahy. Ak sú v jednej miestnosti dva alebo viac vykurovacích okruhov, nastavený teplotný rozdiel medzi okruhmi nesmie prekročiť 5 °C. To tiež zaručuje najväčší komfort používania (žiadne chladnejšie miesta na podlahe).

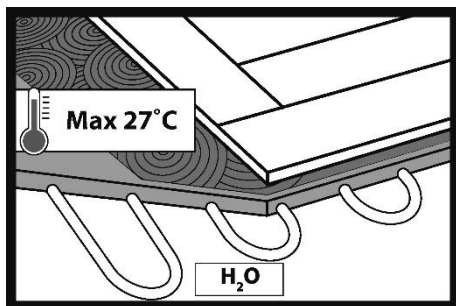

Inštalácia podlahy SPC na podlahách s podlahovým kúrením pomocou lepidla nevyžaduje použitie dilatačných škár medzi vykurovanými povrchmi a povrchmi bez podlahového kúrenia. Systém podlahového vykurovania by sa nemal spustiť skôr ako 48 hodín po inštalácii podlahy SPC. Pri použití podlahy SPC na podlahách s podlahovým vykurovaním je dôležité mať na pamäti, že akékoľvek tekutiny rozliate na povrchu podlahy sa môžu rýchlejšie odparovať. Preto by sa akékoľvek škvrny spôsobené tekutinami, ako je víno, moč, mlieko atď., mali čo najskôr odstrániť z povrchu podlahy, pretože zaschnutie na povrchu panelov SPC môže spôsobiť trvalé zafarbenie podlahy. Výška potěru nad vykurovacími prvkami by mala byť minimálne 20 mm.


Inštalácia na vykurovacie fólie – infračervené rohože:

- podložka – minimálna hrúbka 4 mm, dobre izolovaná – zvyčajne XPS s $CS \geq 400$ kPa; hrúbka podložky by mala umožňovať umiestnenie konektorov a káblov;
- vykurovacia fólia;
- parozábrana alebo stavebná fólia;
- SPC podlaha;

Je potrebné použiť regulátory a senzory teploty podlahy. Pre inštalatérov – odporúča sa použitie tepelných tesnení.

Nábytok umiestnený na podlahovom kúrení, napr. pohovky, by mal mať nohy vysoké minimálne 10 cm.

Inštalácia SPC panelov na podlahové chladiace systémy

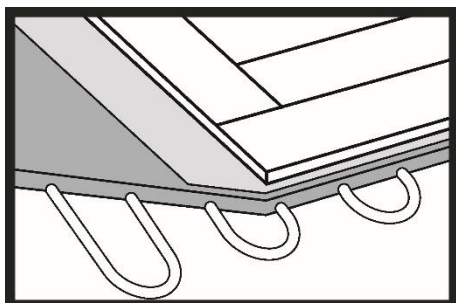

44.

Je veľmi dôležité, aby bol systém podlahového chladenia vybavený vhodnými regulačnými systémami, ktoré zabráňujú kondenzácii vodnej pary na povrchu podlahy. Aby sa tomu zabránilo, teplota studenej vody v potrubíach by nemala klesnúť pod určitú hodnotu. Každá miestnosť s podlahovým chladiacim systémom by mala byť vybavená senzorom, ktorý vypočíta vzťah medzi relatívnou vlhkosťou vzduchu a teplotou na povrchu podlahovej dosky a preruší prívod studenej vody pred dosiahnutím tzv. rosného bodu, t. j. kondenzácie vodnej pary na povrchu panelov.


Termostaty v miestnostiach by nemali byť nastavené na teplotu nižšiu ako 23 °C. Okrem toho rozdiel medzi teplotou na termostate a teplotou v miestnosti by nemal presiahnuť 5 °C. Príklad: teplota v miestnosti 30 °C, termostat nastavený na min. 25 °C.

Podlahové chladenie by malo byť chránené pred poklesom teploty vody v systéme pod +18 °C.

Maximálny tepelný odpor inštalovanej podlahy nesmie prekročiť $R \leq 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Na dosiahnutie minimálnej hodnoty tepelného odporu spoločnosť Barlinek odporúča použiť systém inštalácie podlahy s lepidlom alebo podkladovú vrstvu s veľmi nízkym koeficientom tepelných strát: spoločnosť Barlinek ponúka podkladovú vrstvu EXTREME 1.5.

- 48 hodín pred inštaláciou podlahy vypnite podlahové kúrenie. Po inštalácii podlahy ho môžete opäť zapnúť po 48 hodinách.
- Obsah vlhkosti cementového poteru by mal byť maximálne 1,8 % a obsah vlhkosti anhydritového poteru by mal byť 0,3 %. Merania by sa mali vykonávať pomocou karbidovej metódy, známej ako CM.
- Ostatné parametre inštalácie a používania sú v súlade s inštalačnými pokynmi, podmienkami používania a starostlivosti o podlahy SPC. Viac informácií nájdete na [stránke barlinek.com](https://www.barlinek.com)
- Rozhodnutie o možnosti použitia podlahového chladenia si vyžaduje vypracovanie tepelnej bilancie, čo by sa malo urobiť vo fáze projektovania. Vynechanie tejto fázy môže viesť k nesprávnemu výberu zariadenia a nedostatočnému výkonu celého chladiaceho systému.

Inštalácia panelov SPC vo vlhkej miestnosti

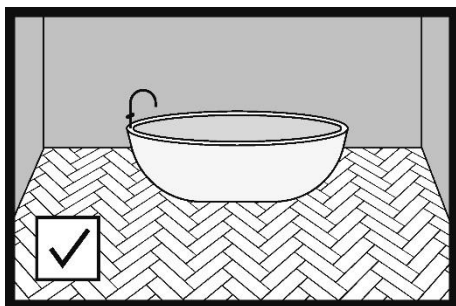

45.

Panely SPC je možné inštalovať v kúpeľniach a iných miestnostiach, kde môže dôjsť k rozliatiu vody.

- V takýchto miestnostiach odporúčame použiť lepený inštalačný systém. V tomto prípade je možné znížiť veľkosť obvodovej dilatlačnej škáry na 3 mm. Ak sú panely SPC nalepené v iných miestnostiach, nie je potrebné vytvárať dilatlačnú medzeru v dverovom ráme. Ak

sú panely SPC inštalované ako plávajúca podlaha v iných miestnostiach, v dverovom ráme musí byť vytvorená dilatačná medzera minimálne 5 mm (upravená podľa typu maskovacieho dilatačného pásu).

Na lepenie podlahy použite odporúčaný lepiaci systém.

Viac informácií nájdete na stránke barlinek.com


- Pri inštalácii panelov SPC v plávajúcom systéme v kúpeľniach je potrebné vytvoriť v dverovom ráme dilatačnú medzeru s veľkosťou minimálne 5 mm (upravenú podľa typu maskovacieho dilatačného pásu). Dilatačnú medzeru je možné vyplniť flexibilným tmelom. Pri plávajúcom inštalačnom systéme vždy vytvorte dilatačnú medzeru so šírkou 5 mm po celom obvode. Bez ohľadu na spôsob inštalácie v ostatných miestnostiach by mala byť podlaha v kúpeľni oddelená od ostatných miestností dilatačnou medzerou.

- V kúpeľni s podlahovým kúrením, bez ohľadu na zvolenú metódu inštalácie (plávajúca alebo lepená), musí byť v dverovom ráme vytvorená dilatačná medzera, aby bola kúpeľňa oddelená od ostatných miestností. Dilatačné škáry sa musia použiť okolo stien, sprchových kútov, vaní, záchodových mis a iných prekážok trvalo pripevnených k podlahe.

Dôležité:


Panely SPC sa nesmú inštalovať do sprchových vaničiek, vaní, sáun, bazénov a iných podobných miest.

Starostlivosť a používanie panelov SPC

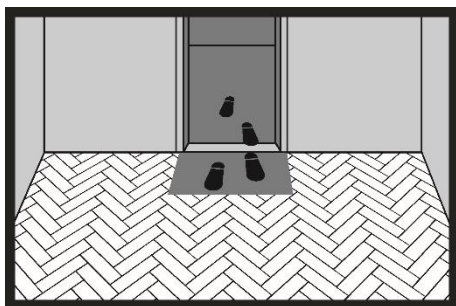


46.

Na vstupy do bytu umiestnite rohože, aby ste účinne zabránili vnášaniu piesku, zeminy a vody na obuv. Chráňte podlahu použitím rohoží vonku a/alebo vo vnútri všetkých vchodov. Rohože zachytávajú nečistoty, piesok, kamienky a iné pevné častice a absorbujú vlhkosť. Udržujte rohože čisté. Na podlahách SPC nepoužívajte rohože s latexovou alebo gumovou podložkou, pretože niektoré zložky týchto materiálov môžu trvalo zašpiniť alebo poškodiť panel. Rohože určené na použitie na paneloch SPC by mali byť označené ako „nezanechávajúce škvry“.

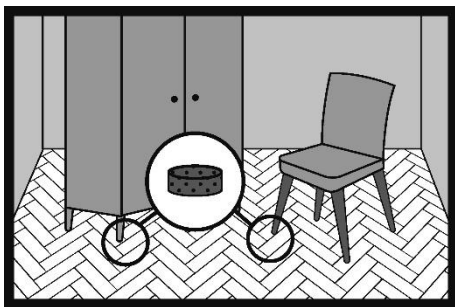


47.

Všetok nábytok a iné zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s podlahou, by mali byť vybavené ochrannými podložkami, napr. plstenými podložkami, ktoré by sa mali pravidelne vymieňať.

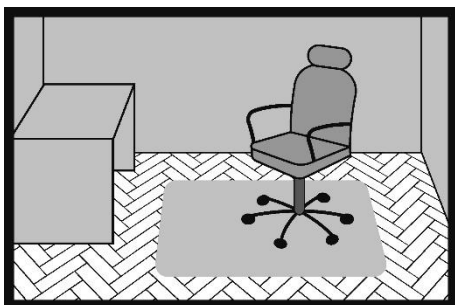


48.

Kreslá a iný nábytok vybavený tvrdými plastovými kolieskami by sa mali používať na plastových ochranných rohožiach. Ak sa ochranné rohože nepoužívajú, kolieska by sa mali nahradiť kolieskami určenými pre tvrdé podlahy, typ W.

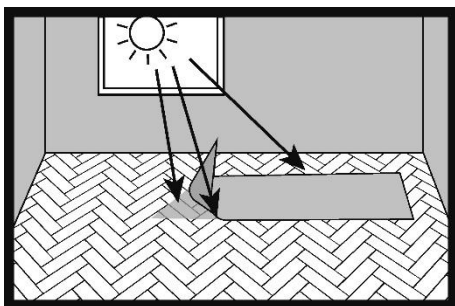

49.


Podlaha vystavená slnečnému žiareniu (UV žiareniu) zmení svoju pôvodnú farbu.

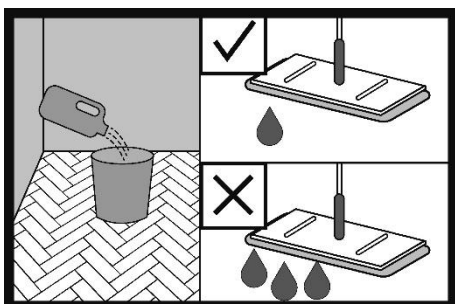

50.

Podlaha je vyrobená v továrni a je pripravená na použitie ihneď po inštalácii. Údržba podlahy by sa mala vykonávať iba pomocou produktov určených na tento účel. Pokyny na údržbu podláh SPC nájdete na [stránke barlinek.com](https://www.barlinek.com)


- Nikdy nepoužívajte vysávače s kefami, ktoré by mohli poškodiť podlahu.
- Okamžite odstráňte všetky rozliate tekutiny.
- Podlahu vysajte alebo zametajte, aby ste odstránili všetky častice, ktoré by ju mohli poškriabať.
- Môžete použiť vlhkú handričku s odporúčaným produktom na starostlivosť o podlahu alebo bez neho. Po čistení nechávajte na podlahe mokré škvrny.
- Na čistenie podlahy nepoužívajte vysokotlakové alebo parné čističe.
- Strihajte pazúriky svojim domácim zvieratám, aby nedošlo k poškodeniu podlahy.

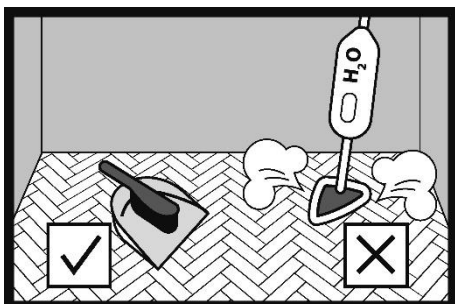

- Neposúvajte po podlahe ťažký nábytok alebo zariadenia.
- Použitie iných prostriedkov na údržbu podláh ako tých, ktoré odporúča spoločnosť Barlinek, môže spôsobiť poškodenie vrstvy laku, zmeny farby a lesku a vznik škvŕn.
- Nepoužívajte produkty na báze vosku, parafínu alebo silikónu.
- Na každodennú starostlivosť odporúčame suché čistenie (vysávanie, zametanie).
- Podlahu čistite mopom pozdĺž panelov.

51.

Počas používania by mala byť teplota v miestnosti medzi +18 °C a +29 °C.

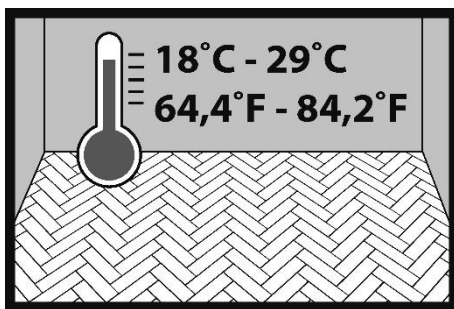

DÔLEŽITÉ

Podmienky používania a starostlivosti o podlahy SPC a záručné podmienky podláh SPC.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com