


Instrucțiuni de instalare SPC fără strat de bază integrat

Informații importante înainte de a lua o decizie
privind alegerea unui sistem de instalare a panourilor SPC

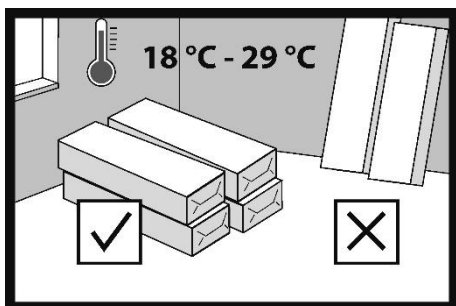


1.

Înainte ca pardoseala să fie livrată la locul de instalare, ușile de intrare și ferestrele trebuie să fie instalate în clădire, iar toate lucrările „umede” trebuie să fie finalizate, de exemplu tencuirea, construirea pereților despărțitori, vopsirea etc. Dacă există subsoluri sub locul de instalare a pardoselii în clădire, acestea trebuie să fie uscate și bine ventilate. Panourile SPC pot fi instalate în toate spațiile de locuit, cum ar fi camere, dormitoare, bucătării și băi, precum și în majoritatea spațiilor publice.

Pardoseala SPC trebuie utilizată în conformitate cu scopul prevăzut, astfel cum este specificat în clasa ISO 10874 pentru încăperi de utilitate. Informații privind utilizarea prevăzută a unei pardoseli SPC date pentru o anumită clasă de încăperi de utilitate pot fi găsite pe ambalajul produsului, în fișa tehnică a produsului și în descrierea produsului disponibilă pe barlinek.com.


Ambalajele care conțin panouri de pardoseală SPC trebuie manipulate cu grijă în timpul transportului și descărcării, pentru a evita orice deteriorare mecanică. Panourile de pardoseală SPC în ambalajul original trebuie depozitate într-un loc uscat, în poziție orizontală, pe paleți sau grinzi de lemn. Trebuie să existe un spațiu liber de cel puțin 75 mm între ambalajul panoului SPC și podea.

Pardoseala trebuie depozitată în ambalajul original în încăperea în care urmează să fie montată, timp de cel puțin 24 de ore, pentru a se aclimatiza. Temperatura aerului trebuie să fie între +18 °C și +29 °C.

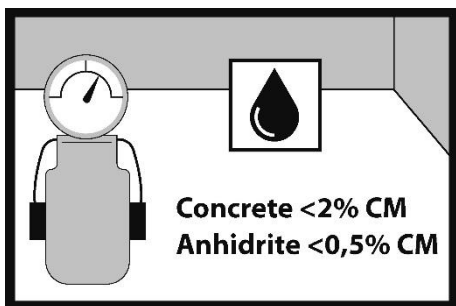


2.

Conținutul de umiditate al substratului din lemn (sau al panourilor pe bază de lemn) nu trebuie să depășească 12%. Conținutul de umiditate al substratului din beton nu trebuie să depășească 2%, iar cel al substratului din anhidrit nu trebuie să depășească 0,5%. Rezultatele măsurătorilor trebuie documentate.

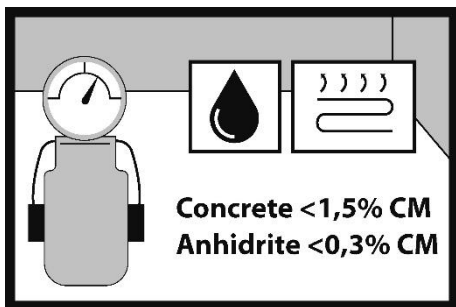



3.

Atunci când se instalează panouri SPC pe încălzire prin pardoseală, conținutul de umiditate al substratului de ciment nu trebuie să depășească 1,5%, iar cel al substratului de anhidrit nu trebuie să depășească 0,3%. Rezultatele măsurătorilor trebuie documentate.

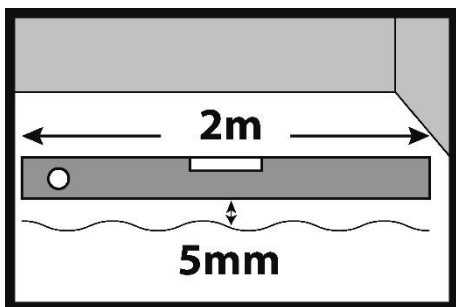


4.

Nivelul maxim admis de denivelare poate fi de până la 5 mm, măsurat pe o lungime de 2 m. Denivelările locale/punctuale nu trebuie să depășească 2 mm pe o lungime de 20 cm.

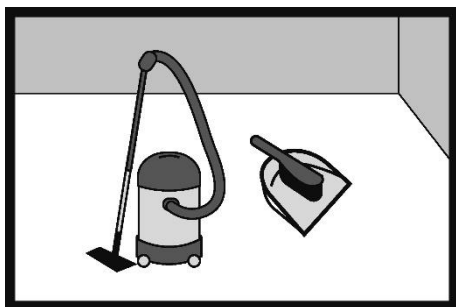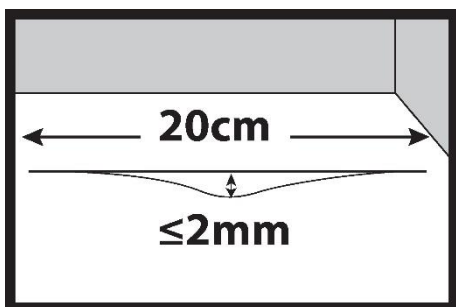

5.

Înainte de instalarea panourilor SPC, substratul trebuie măturat sau aspirat. Substratul trebuie să fie curat, fără praf, resturi, vopsea, lac, ceară, grăsimi, uleiuri, întăritori, etanșanți, solvenți, nisip, reziduuri adezive, grăsimi și alte materii străine.

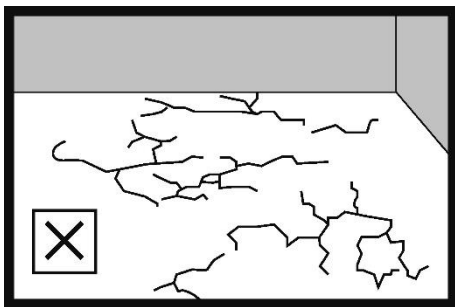


6.

Subpodeaua trebuie să fie uscată, stabilă, fără zgârieturi și fisuri și curată, fără murdărie vizibilă. Fisurile și defectele din subpodelele din ciment sau anhidrit trebuie umplute. În cazul instalării flotante pe plăci ceramice, îmbinările mai late de 5 mm și mai adânci de 2 mm trebuie umplute. În cazul instalării cu adeziv, umpleți toate îmbinările dintre plăci cu umplutură și consultați instrucțiunile producătorului sistemului adeziv.

Informații despre sistemul adeziv recomandat pentru instalarea pardoselilor SPC pot fi găsite la barlinek.com


Placajele, plăcile OSB și plăcile aglomerate trebuie să fie solide din punct de vedere structural și instalate în conformitate cu recomandările producătorului. Recomandăm instalarea panourilor pe bază de lemn în două straturi, îmbinate cu șuruburi pentru lemn. Marginile unui strat de panouri trebuie instalate în mod eșalonat în raport cu al doilea strat. Subpodeaua din panouri pe bază de lemn trebuie să asigure rigiditatea și suportul adecvat pentru instalarea corectă a pardoselii SPC. Îmbinările panourilor trebuie să fie netede și să nu se îndoaie sau să se deformeze sub sarcină.

Toate capetele șuruburilor trebuie să fie ușor încastrate sub suprafața plăcii.

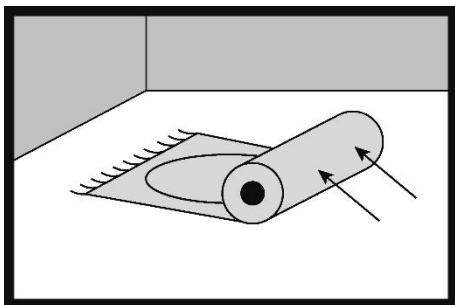

7.

Panourile de pardoseală SPC nu trebuie instalate pe mochete moi existente, pardoseli din PVC moale, covoare sau alte materiale similare.

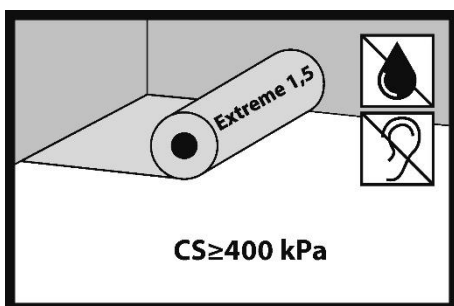

8.

Atunci când instalați panouri SPC într-un sistem flotant, utilizați un strat de bază cu următorii parametri:

CC – sarcini statice pe termen lung ≥ 90 kPa



CS – sarcină pe termen scurt ≥ 400 kPa

DL – sarcină dinamică $\geq 4.000.000$ cicluri

9.

Unelte și materiale recomandate pentru instalarea pardoselii:


- Ochelari de protecție
- Aspirator sau mătură
- Genunchiere
- Mănuși de protecție
- Ciocan fără recul (cauciuc alb sau nisip)
- Pene de expansiune
- Rulou de măsurat
- Creion
- Fierăstrău electric
- Nivelă
- Bloc de lovire
- Clemă de fixare
- ciocan
- Cuțit de tăiat
- Bandă pentru lipirea stratului de bază
- Substrat pentru panouri

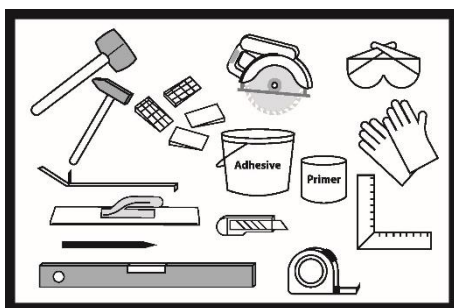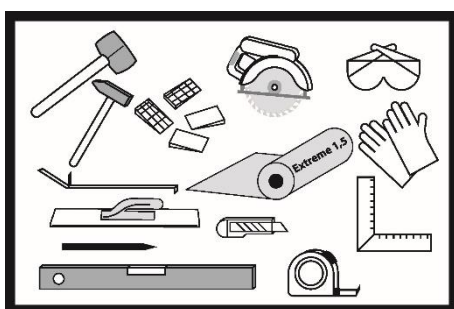





Nu utilizăm stratul de bază în sistemul de instalare cu adeziv. Utilizăm adeziv și grund. Utilizați sistemul de adeziv recomandat pentru lipirea pardoselii. Pentru mai multe informații, vizitați barlinek.com

10.

Înainte de instalare, investitorul sau instalatorul trebuie să inspecteze panourile SPC și să verifice dacă acestea sunt conforme cu comanda. Panourile trebuie verificate din punct de vedere al calității, finisajului, luciului, culorii și deteriorării mecanice (informații despre tipul produsului pot fi găsite pe etichetă, în instrucțiuni sau pe fișa produsului). În caz de dubiu, investitorul sau instalatorul nu trebuie să utilizeze niciun panou SPC pe care îl consideră nepotrivit pentru instalare și trebuie să

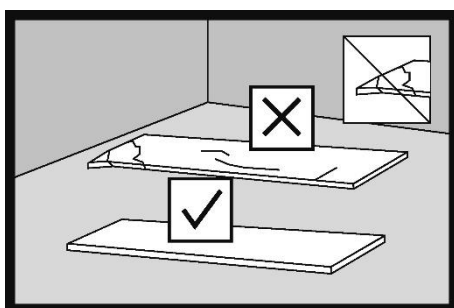

contacteze imediat vânzătorul. Instalarea unui panou SPC deteriorat, care nu corespunde comenzii, are defecte vizibile sau caracteristici vizuale inacceptabile va duce la pierderea garanției.

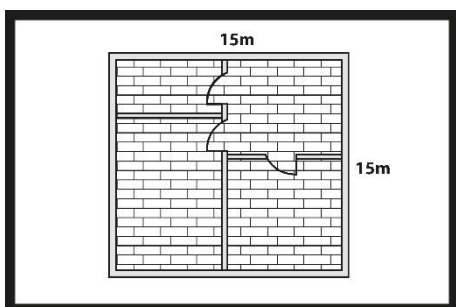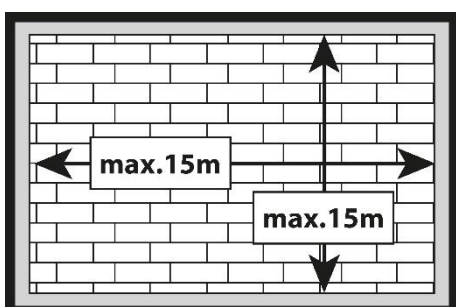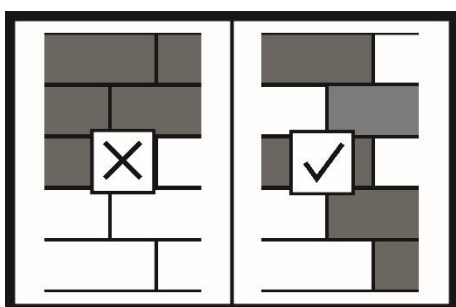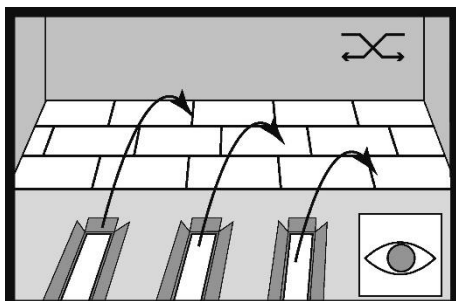


11.

În timpul instalării, panourile din mai multe pachete trebuie instalate, selectându-le în mod corespunzător în ceea ce privește culoarea, pentru a obține un efect vizual echilibrat al pardoselii.

Când comandați pardoseala, comandați cu aproximativ 3% mai multe panouri decât suprafața măsurată a podelei. În cazul în care în încăpere există multe colțuri sau obstacole, panourile SPC se instalează în diagonală în încăpere sau la îmbinările cu plăci ceramice, iar un surplus de aproximativ 10% poate fi necesar.

12.

Dimensiunile maxime ale planului unei case/apartament pentru care pardoseala SPC montată în mod flotant nu necesită rosturi de dilatare în ușile sunt de 15 m × 15 m. Pentru dimensiuni de până la 15 m × 15 m, nu realizăm rosturi de dilatare în uși sau pasaje către încăperile adiacente. Realizăm rosturi de dilatare în jurul pereților și elementelor de construcție, cum ar fi scările și coloanele.

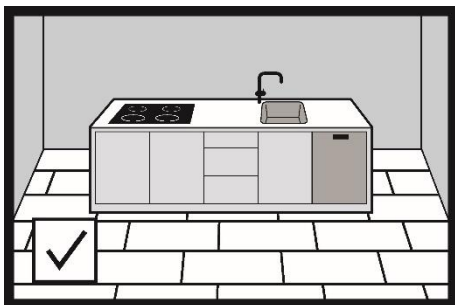


13.

Obiectele grele, cum ar fi insulele de bucătărie și mobilierul, pot fi așezate pe pardoseli instalate în sistem flotant sau adeziv, fără a fi necesare rosturi de dilatare în jurul elementelor fixe.

Cu toate acestea, este necesar să se realizeze o îmbinare de dilatare perimetrală în jurul elementelor fixe conectate la podeaua insulei, de exemplu instalațiile sanitare.


Instalăm întotdeauna rosturi de dilatare pe pereți, indiferent de sistemul de instalare ales.

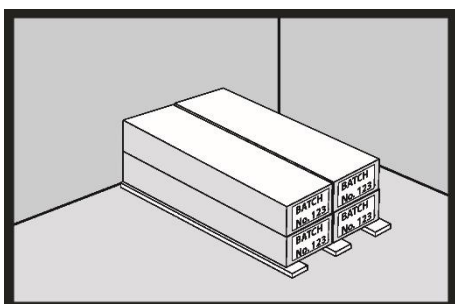

14.

Cumpărătorul trebuie să fie conștient de faptul că pot exista ușoare diferențe de culoare între diferitele loturi de producție ale pardoselilor SPC. Prin urmare, pardoselile din același lot de producție trebuie instalate într-o singură încăpere. Lotul de producție trebuie verificat din punct de vedere al consistenței înainte de începerea instalării. Numărul lotului de producție este indicat pe ambalajul panoului (așa-numitul „Batch no”). Pentru a facilita identificarea lotului de producție al pardoselii instalate în procesele post-vânzare, se recomandă să se facă și să se păstreze o fotografie a ambalajului panourilor SPC instalate, cu numărul lotului de producție vizibil după instalare.

Instalarea panourilor SPC într-un sistem flotant

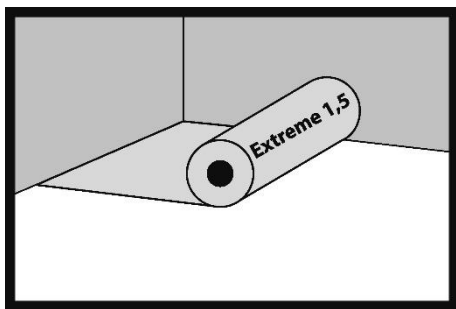

15.


Așezați stratul de bază pentru panouri. Benzi adiacente de strat de bază trebuie instalate tangențial una față de cealaltă. Pentru instalarea flotantă, utilizați stratul de bază cu următorii parametri:

CC – sarcini statice pe termen lung ≥ 90 kPa

CS – sarcină pe termen scurt ≥ 400 kPa


DL – sarcină dinamică $\geq 4.000.000$ cicluri

Este important ca stratul de bază să poată rezista la diferite tipuri de sarcini pe întreaga durată de viață. Utilizarea unui strat de bază cu parametri inferiori va duce la instalarea defectuoasă a pardoselii și la pierderea garanției. Barlinek oferă un strat de bază dedicat Extreme 1.5 care îndeplinește cerințele tehnice specificate.

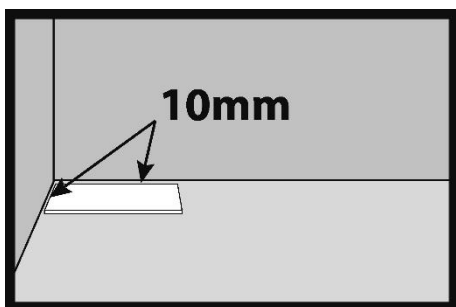


16.

Începeți instalarea din partea stângă a peretelui și continuați spre dreapta. Spațiul de dilatare trebuie să fie de cel puțin 10 mm. Panele de dilatare vor ajuta la menținerea aceleiași dimensiuni a spațiului. Spațiul de dilatare trebuie realizat de-a lungul perimetrului camerei și în jurul oricăror alte obstacole, cum ar fi stâlpi, scări, plăci ceramice etc.

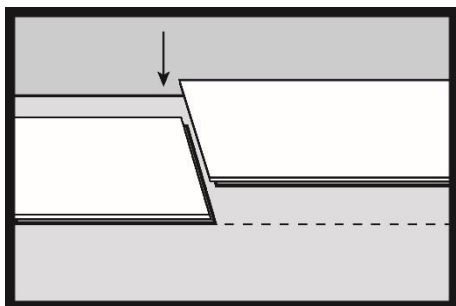


17.

Așezați marginea scurtă a celui de-al doilea panou împotriva marginii primului panou SPC. Asigurați-vă că marginile sunt aliniate cu precizie. Panourile îmbinate trebuie să fie aliniate cu precizie într-o singură linie.

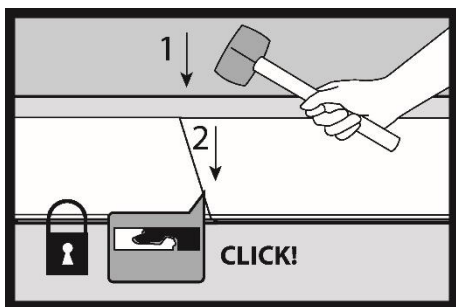


18.

Bateți ușor îmbinarea marginilor cu un ciocan fără recul (cu cap de nisip sau cauciuc alb) și fixați dispozitivul de blocare în ordinea de batere 1 și 2. Când dispozitivul de blocare este fixat corect, stratul superior al panourilor trebuie să fie la același nivel și nu trebuie să existe diferențe vizibile de nivel între elementele îmbinate.

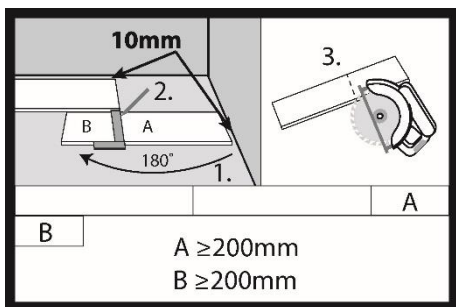


19.

Pentru tăierea panourilor se poate utiliza un ferăstrău manual sau electric. Nu uitați să lăsați un spațiu de dilatare de cel puțin 10 mm după tăierea ultimului panou. Lungimea recomandată a ultimului panou tăiat (A) din primul rând de pardoseală trebuie să fie de cel puțin 200 mm. Dacă piesa tăiată (B) are o lungime mai mare de 200 mm, aceasta poate fi utilizată pentru a începe instalarea celui de-al doilea rând de pardoseală. Distanța dintre îmbinările de capăt ale două benzi de pardoseală adiacente trebuie să fie de cel puțin 200 mm.

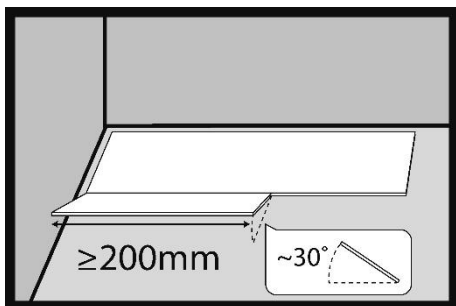

20.

Introduceți primul panou SPC în a doua bandă de pardoseală la un unghi de aproximativ 30° în încuietoarea panoului din prima bandă de pardoseală. Lungimea recomandată a panoului SPC care urmează să fie instalat trebuie să fie de cel puțin 200 mm.

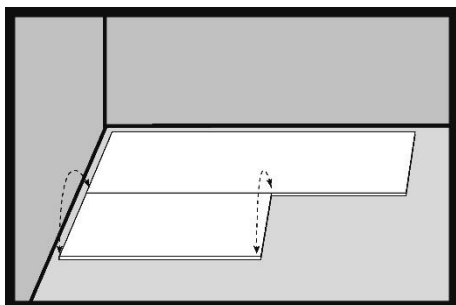


21.

Dacă panoul nu cade liber în timpul instalării, înclinați-l alternativ în sus și în jos și apăsați-l ușor.




22.

Bateți panoul pe latura lungă cu un ciocan. Când instalați panouri, bateți întotdeauna încuietorile pe latura lungă.

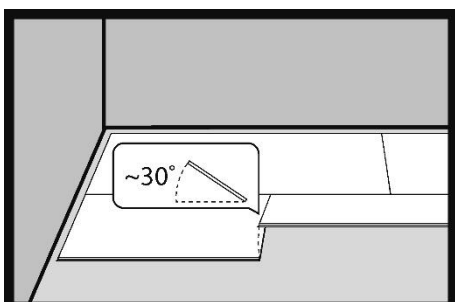


23.

Introduceți al doilea panou din al doilea rând de pardoseală la un unghi de aproximativ 30° în dispozitivul de blocare al panoului instalat în primul rând.

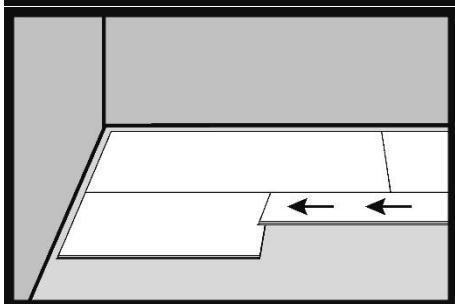


24.

Împingeți panourile unul lângă altul, astfel încât marginile lor scurte să se atingă.

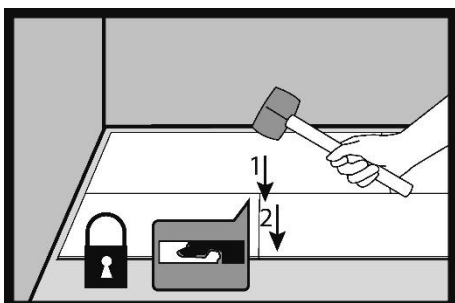


25.

După coborârea panoului instalat, fixați panourile împreună la încuietorile scurte și fixați încuietoarea în ordinea de fixare 1 și 2.

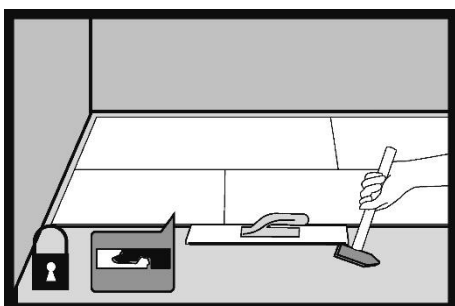


26.

Bateți panoul pe partea lungă cu un instrument de bătut. Când instalați panouri, bateți întotdeauna încuietorile pe partea lungă.

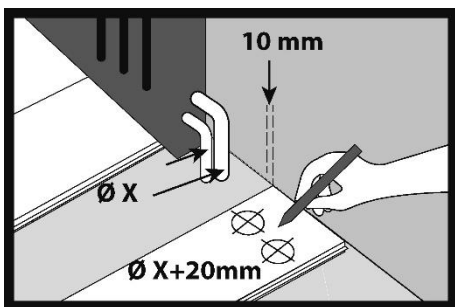


27.

Pentru țevile radiatorului din panoul SPC, trebuie să tragem găuri cu un diametru mai mare cu 20 mm.

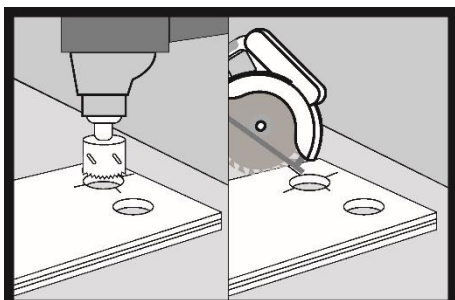


28.

Decupați găurile în panoul SPC. Trasați o linie prin centrul găurilor și tăiați panoul cu un ferăstrău.

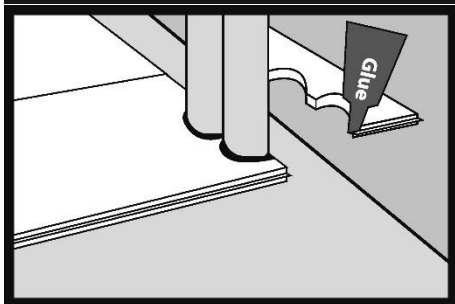

29.


Lipiți bucata tăiată din panou înapoi folosind adeziv de asamblare.

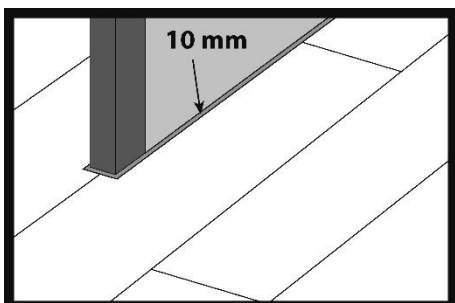


30.

Important: Nu este necesar să se realizeze un spațiu de dilatare în pasajele dintre camere. Acesta se realizează doar lângă pereți și alte elemente construite permanent în clădire, de exemplu scări, stâlpi și alte obstacole.


Dimensiunile maxime ale planului unei case/apartamente pentru care pardoseala SPC montată în mod flotant nu necesită rosturi de dilatare în pragurile ușilor sunt de 15×15 m.

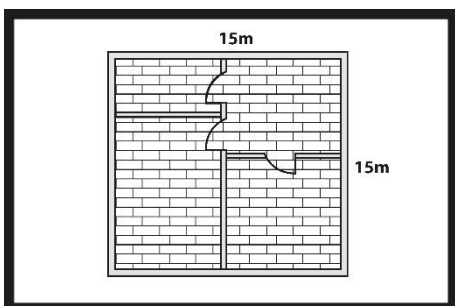

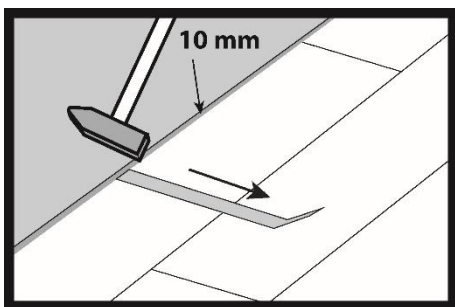


31.

Utilizați un picior metalic pentru a fixa ultimul rând de panouri SPC în poziție.

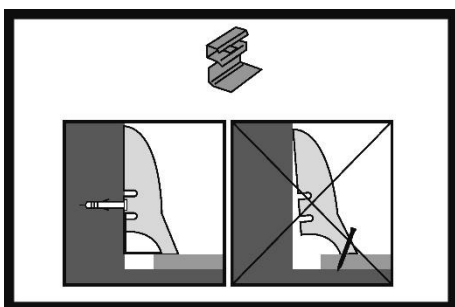

32.

După instalarea întregii suprafețe a podelei, instalați plinte decorative. Fixați plintele numai pe pereți, folosind cleme de fixare sau adeziv de montare.

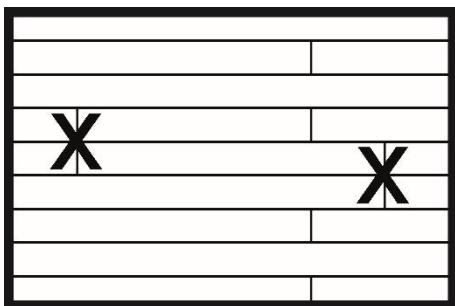


33.

Se poate obține un aspect natural al podelei prin combinarea plăcilor de lungimi diferite într-o singură bandă de podea. Decalajul minim recomandat al îmbinărilor pe marginile scurte ale panourilor SPC în benzile de podea adiacente trebuie să fie mai mare de 200 mm.

Instalarea panourilor SPC folosind un sistem adeziv

(mm)				
	B1	2,60	2,40	2,00
	B2	2,00	3,00	2,55
	B3	3,30	3,70	3,25

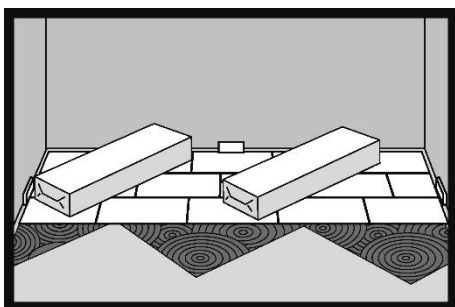

33.

Pentru instalarea adezivă a pardoselii, utilizați sistemul adeziv recomandat descris la www.barlinek.com




Utilizați adezivi specializați atunci când lipiți panourile SPC pe substrat. După instalarea mai multor rânduri, apăsați pardoseala cu obiecte grele (de exemplu, pachete de panouri neutilizate).

În funcție de sistemul adeziv selectat, utilizați o spatulă B1, B2 sau B3.

- Panouri SPC – lipire cu adezivi recomandați; informații disponibile la barlinek.com
- Verificați duritatea șapei cu un tester de zgâriere Ri – tensiunea arcului Ri în poziția inferioară.
- Șape trebuie șlefuite – șlefuiți șapa de ciment sau anhidrit până când granulația devine vizibilă.

- La lipirea pe șapă de anhidrit, amorsarea este esențială
- Compuși autonivelanți – utilizați compuși CT (cimentici) cu parametri minimi de rezistență de C25, F6.

Instalarea panourilor SPC pe încălzire prin pardoseală

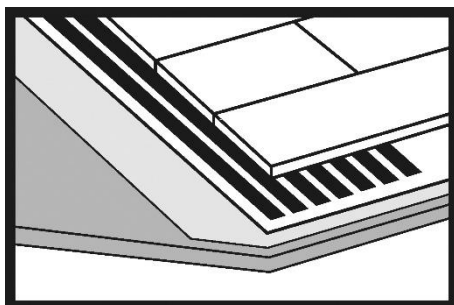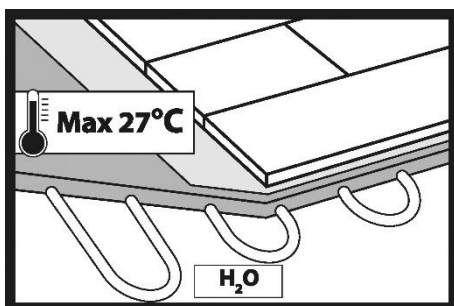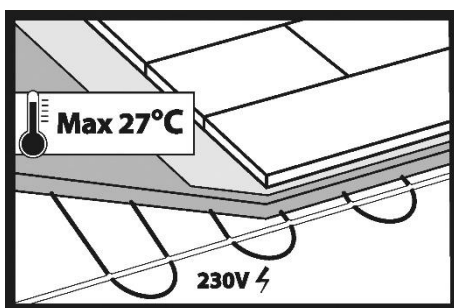

34.

Pardoselile SPC pot fi instalate pe încălzire prin pardoseală cu apă sau electrică, într-un sistem flotant sau adeziv.

Important:

Înainte de instalarea panourilor pe încălzirea prin pardoseală, șapa trebuie încălzită și trebuie întocmit un raport de încălzire. Acest lucru se aplică numai șapelor noi, neîncălzite.

Informații despre încălzirea șapei și raportul sunt disponibile pe barlinek.com. Procesul de încălzire a șapei trebuie efectuat și vara.



Atunci când instalați pardoseala cu adeziv, utilizați sistemul de adeziv recomandat. Pentru mai multe informații, vizitați barlinek.com

Important:

În sistemul de instalare adeziv, putem utiliza numai panouri SPC fără strat de bază integrat.

Limita peste care nu trebuie setată încălzirea este de 27 °C pe suprafața panourilor.

Conținutul de umiditate al șapei în cazul instalării pe încălzire prin pardoseală nu trebuie să depășească: 1,5% CM pentru șape de ciment 0,3% CM pentru șape de anhidrit.

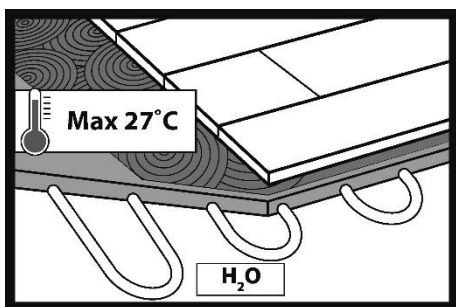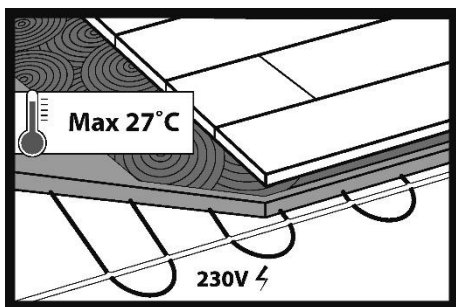

Pentru a preveni funcționarea inegală a miezului panoului, întreaga suprafață a podelei trebuie încălzită. Dacă există două sau mai multe bucle de încălzire într-o singură încăpere, diferența de temperatură setată între bucle nu trebuie să depășească 5 °C. Acest lucru garantează, de asemenea, cel mai mare confort de utilizare (fără puncte mai reci pe podea).


Instalarea pardoselii SPC pe pardoseli încălzite folosind un sistem adeziv nu necesită utilizarea rosturilor de dilatare între suprafețele încălzite și suprafețele fără încălzire prin pardoseală. Sistemul de încălzire prin pardoseală nu trebuie pornit decât după cel puțin 48 de ore de la instalarea pardoselii SPC. Atunci când se utilizează pardoseli SPC pe pardoseli cu încălzire prin pardoseală, este important să se țină cont de faptul că orice lichide vărsate pe suprafața pardoselii se pot evapora mai repede. Prin urmare, orice pete cauzate de lichide precum vin, urină, lapte etc. trebuie îndepărtate de pe suprafața podelei cât mai curând posibil, deoarece uscarea pe suprafața panourilor SPC poate provoca decolorarea permanentă a podelei. Înălțimea șapei peste elementele de încălzire trebuie să fie de cel puțin 20 mm. Instalarea pe folii de încălzire – covorașe cu infraroșu:

- substrat – grosime minimă de 4 mm, bine izolant – de obicei XPS cu CS≥400 kPa; grosimea substratului trebuie să permită instalarea conectorilor și cablurilor
- folie de încălzire
- barieră de vaporii sau folie de construcție (opțional)
- Pardoseală SPC

Este necesar să se utilizeze controlere și senzori de temperatură pentru pardoseală. Pentru instalatori – se recomandă utilizarea garniturilor termice.

Mobilierul amplasat pe încălzirea prin pardoseală, de exemplu canapele, trebuie să aibă picioare de cel puțin 10 cm înălțime.

Instalarea panourilor SPC pe sisteme de răcire prin pardoseală

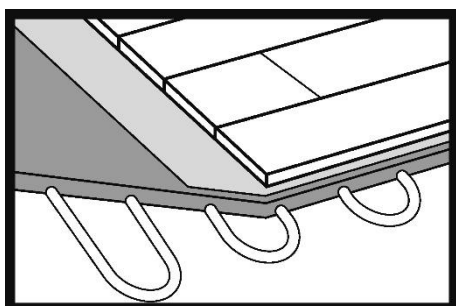

35.

Este foarte important ca sistemul de răcire prin pardoseală să fie echipat cu sisteme de control adecvate care să împiedice condensarea vaporilor de apă pe suprafața pardoselii. Pentru a preveni acest lucru, temperatura apei reci din conducte nu trebuie să scadă sub o anumită valoare. Fiecare cameră cu sistem de răcire prin pardoseală trebuie să fie echipată cu un senzor care calculează relația dintre umiditatea relativă a aerului și temperatura de la suprafața plăcii de pardoseală și întrerupe alimentarea cu apă rece înainte de atingerea așa-numitului punct de rouă, adică condensarea vaporilor de apă pe suprafața panourilor. Termostatele din camere nu trebuie setate la o temperatură mai mică de 23 °C. În plus, diferența dintre temperatura termostatlui și temperatura din cameră nu trebuie să depășească 5 °C. Exemplu: temperatura camerei 30 °C, termostatul setat la min. 25 °C.


Sistemul de răcire prin pardoseală trebuie protejat împotriva scăderii temperaturii apei din sistem sub +18 °C.

Rezistența termică maximă a pardoselii instalate nu trebuie să depășească $R \leq 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Pentru a atinge valoarea minimă a rezistenței termice, Barlinek recomandă utilizarea unui sistem de instalare a pardoselii cu adeziv sau a unui strat de bază pentru pardoseală cu un

coeficient de pierdere de căldură foarte scăzut: Barlinek oferă stratul de bază EXTREME 1.5.

- Cu 48 de ore înainte de instalarea pardoselii, opriți încălzirea prin pardoseală. După instalarea pardoselii, o puteți repune în funcțiune după 48 de ore.
- Conținutul de umiditate al șapei de ciment trebuie să fie de maximum 1,8%, iar cel al șapei de anhidrit de 0,3%. Măsurătorile trebuie efectuate utilizând metoda carbură, cunoscută sub numele de CM.
- Alte operațiuni de instalare și utilizare sunt în conformitate cu instrucțiunile de instalare, condițiile de utilizare și întreținerea pardoselilor SPC. Pentru mai multe informații, vizitați barlinek.com
- Decizia privind posibilitatea utilizării sistemului de răcire prin pardoseală necesită întocmirea unui bilanț termic, care trebuie realizat în etapa de proiectare. Omiterea acestei etape poate duce la selectarea incorectă a echipamentelor și la performanțe insuficiente ale întregului sistem de răcire

Instalarea panourilor SPC într-o cameră umedă

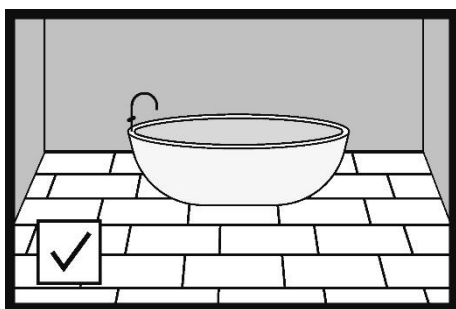

36.

Panourile SPC pot fi instalate în băi și alte încăperi în care pot apărea scurgeri de apă.

- În astfel de încăperi, recomandăm un sistem de instalare cu adeziv. În acest caz, dimensiunea rostului de dilatare perimetral poate fi redusă la 3 mm. Dacă în alte încăperi am panouri SPC lipite, nu este necesar să realizăm o rost de dilatare în cadrul ușii. Dacă instalăm panouri SPC în alte încăperi în mod flotant, trebuie să realizăm o rost de


dilatare în cadrul ușii cu o lățime minimă de 5 mm (ajustată la tipul benzii de dilatare de mascare).

- Utilizați sistemul adeziv recomandat pentru lipirea pardoselii.
- Pentru mai multe informații, vizitați barlinek.com
- La instalarea panourilor SPC într-un sistem flotant în băi, trebuie realizat un spațiu de dilatare de cel puțin 5 mm (ajustat la tipul benzii de dilatare de mascare) în cadrul ușii. Spațiul de dilatare trebuie umplut cu un material de umplutură flexibil. În cazul unui sistem de instalare flotant, realizăm întotdeauna un spațiu de dilatare cu lățimea de 5 mm în jurul perimetrului.
- În băile cu încălzire prin pardoseală, indiferent de sistemul de instalare ales (plutitor sau adeziv), trebuie realizat un spațiu de dilatare în cadrul ușii, care separă baia de celelalte camere.
- Este esențial să se utilizeze rosturi de dilatare în jurul pereților, căzilor de duș, căzilor de baie, vaselor de toaletă și altor obstacole fixate permanent pe podea.

Important:

Panourile SPC nu trebuie instalate în căzi de duș, căzi de baie, saune, piscine și alte locuri similare.


Îngrijirea și utilizarea panourilor SPC

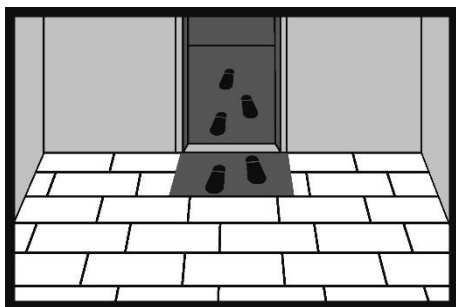

37.


Covoarele de intrare trebuie amplasate la intrările în apartament pentru a preveni în mod eficient pătrunderea nisipului, a pământului și a apei pe încălțăminte. Protejați podeaua folosind covorașe în exteriorul și/sau interiorul tuturor intrărilor. Covorașele vor colecta murdăria, nisipul, pietricelele și alte particule solide și vor absorbi umezeala. Păstrați covorașele

curate. Nu utilizați covorașe cu suport din latex sau cauciuc pe pardoseli SPC, deoarece unele compuși din aceste materiale pot păta sau deteriora permanent panoul. Covorașele destinate utilizării pe panouri SPC trebuie să fie etichetate „non-staining” (care nu pătează).

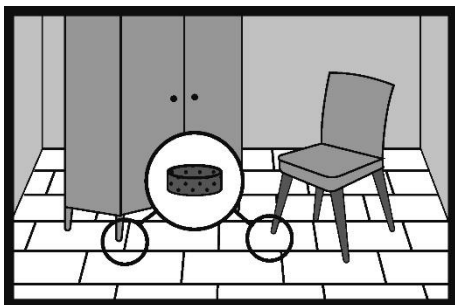


38.

Toate mobilierul și alte echipamente care intră în contact cu pardoseala trebuie să fie echipate cu tampoane de protecție, de exemplu tampoane din pâslă, care trebuie înlocuite periodic.

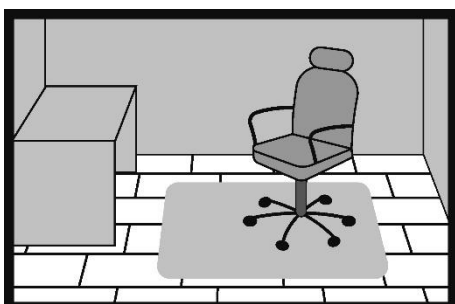


39.

Fotoliile și alte piese de mobilier echipate cu role din plastic dur trebuie utilizate pe covorașe de protecție din plastic. Dacă nu se utilizează covorașe de protecție, roțile trebuie înlocuite cu altele concepute pentru pardoseli dure, de tip W.

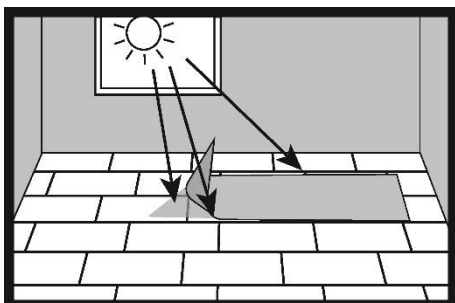

40.


Pardoseala expusă la lumina soarelui (raze UV) își va schimba culoarea inițială.

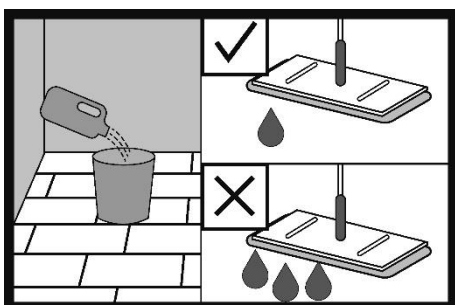


41.

Pardoseala este finisată din fabrică și gata de utilizare imediat după instalare. Îngrijirea pardoselii trebuie efectuată numai cu produse concepute în acest scop. Instrucțiunile pentru îngrijirea pardoselilor SPC pot fi găsite pe barlinek.com

- Nu utilizați niciodată aspiratoare cu perii care ar putea deteriora pardoseala.
- Îndepărtați imediat orice picături de apă.

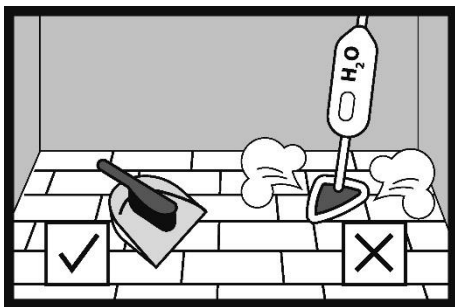

- Aspirați sau măturați pardoseala pentru a îndepărta orice particule care ar putea zgâria suprafața.
- Puteți utiliza o cârpă umedă, cu sau fără produsul recomandat pentru îngrijirea pardoselii. Nu lăsați urme de umezeală pe pardoseală după curățare.
- Nu utilizați aparate de curățat cu presiune înaltă sau cu abur pentru a curăța pardoseala.
- Tăiați unghiile animalelor de companie pentru a preveni deteriorarea podelei.
- Nu mutați mobilierul sau echipamentele grele pe podea.
- Utilizarea altor produse de îngrijire a podelei decât cele recomandate de Barlinek poate provoca deteriorarea stratului de lac, modificări de culoare și luciu și formarea de pete.
- Nu utilizați produse pe bază de ceară, parafină sau silicon.
- Pentru îngrijirea zilnică, recomandăm curățarea uscată (aspirarea, măturarea).
- Curățați podeaua cu un mop, de-a lungul panourilor.

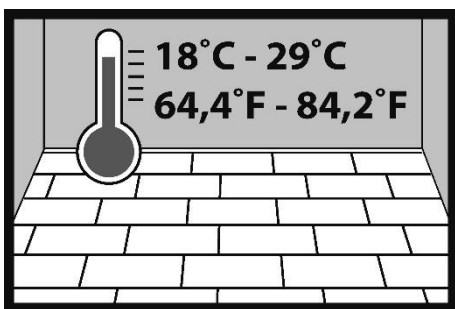

42.

În timpul utilizării, temperatura camerei trebuie să fie între +18 °C și +29 °C.

Important

Termenii și condițiile de utilizare și îngrijire a pardoselilor SPC și Termenii și condițiile garanției pentru pardoselile SPC pot fi consultate pe barlinek.com.

barlinek.com

Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl